

VL FLEX 52MM SERIES

# VL FLEX 52

## NMEA 2000

USER MANUAL

rev. AD



EN

DE

IT

FR

ES

PT

<b>LANGUAGE</b>	<b>PAGE</b>
ENGLISH	3
DEUTSCH	24
ITALIANO	46
FRANÇAIS	68
ESPAÑOL	90

VL FLEX 52MM SERIES

# VL FLEX 52 NMEA 2000

USER MANUAL  
rev. AD



EN

DE

IT

FR

ES

PT

# CONTENT

<b>Content.....</b>	<b>2</b>
<b>Introduction.....</b>	<b>3</b>
Package Contents .....	3
The All-in-One Device.....	3
Contactless Configuration .....	3
Architecture.....	3
<b>Safety Information.....</b>	<b>4</b>
Safety During Installation .....	4
Safety After Installation.....	5
Electrical Connection .....	5
<b>Installation .....</b>	<b>6</b>
Before the Assembly .....	6
Mounting with Spinlock Nut.....	7
Flush Mounting.....	8
<b>Connections.....</b>	<b>9</b>
Pinout .....	9
Wiring Harness .....	9
NMEA 2000® Pinout .....	10
Connection to the NMEA 2000® Network.....	10
Connection to the IBS .....	10
Frequency Input Connection.....	11
Resistive Sensor Connection.....	11
<b>Configuration .....</b>	<b>12</b>
VL Flex Configurator App .....	12
Configure Device .....	12
Selecting Data to Display .....	13
Configure an Analog Sensor.....	13
Configure the IBS Input .....	13
Brightness and Clock .....	14
Supported Configurations.....	14
<b>Display Layout .....</b>	<b>16</b>
Single Layout.....	16
Dual Layout.....	16
Alarm Display .....	17
<b>Technical Data .....</b>	<b>18</b>
Datasheet.....	18
Supported NMEA 2000® PGNs.....	19
<b>Accessories .....</b>	<b>20</b>

# INTRODUCTION

## PACKAGE CONTENTS

Part Number	Description
B00043501 or B00111301	1x VL Flex 52 – NMEA 2000 (black or white)
A2C5205947101	1x 52 mm Spinlock nut
A2C9582260001	1x Wiring harness
B000100	1x Safety instructions

## THE ALL-IN-ONE DEVICE

The VL Flex 52 can be easily configured as the display device you need thanks to its 1.44" TFT display, readable even in strong sunlight, embedded in a standard 52 mm diameter housing.

Supported analog inputs allow direct reading from motor sensors, and the NMEA 2000® interface extends this function by allowing the VL Flex to read from the digital network.

Thanks to the integrated gateway functionality, the values measured through the analog inputs can be shared on the NMEA 2000® network, so the data is available for all devices.

The simple but effective display design can be set up in a single or dual layout, presenting the data in a clear and intuitive way, while the colored bar graph and alarm display allow you to interpret the data more quickly.


## CONTACTLESS CONFIGURATION

Thanks to contactless configuration, you can configure your all-in-one instrument with a simple "tap"!

Start the smartphone app and define your settings via the user-friendly interface. Then simply hold your smartphone on the front lens of the VL Flex to transfer the configuration immediately.

Thanks to the built-in passive antenna, the configuration can be done without a power supply!

## ARCHITECTURE

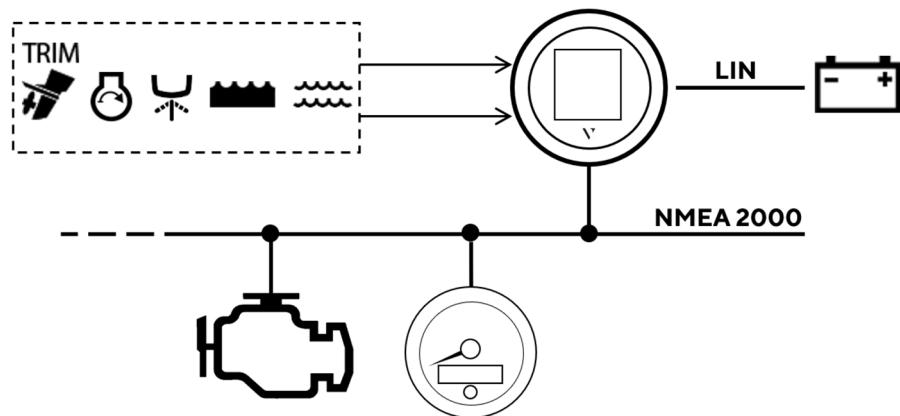

# SAFETY INFORMATION

## WARNING

- No smoking! No open fire or heat sources!
  
- The product was developed, manufactured and inspected according to the basic safety requirements of EC Guidelines and state-of-the-art technology.
- The instrument is designed for use in grounded vehicles and machines as well as in pleasure boats, including non-classified commercial shipping.
- Use our product only as intended. Use of the product for reasons other than its intended use may lead to personal injury, property damage or environmental damage. Before installation, check the vehicle documentation for vehicle type and any possible special features!
- Use the assembly plan to learn the location of the fuel/hydraulic/compressed air and electrical lines!
  
- Note possible modifications to the vehicle, which must be considered during installation!
- To prevent personal injury, property damage or environmental damage, basic knowledge of motor vehicle/shipbuilding electronics and mechanics is required.
- Make sure that the engine cannot start unintentionally during installation!
- Modifications or manipulations to veratron products can affect safety. Consequently, you may not modify or manipulate the product!
- When removing/installing seats, covers, etc., ensure that lines are not damaged and plug-in connections are not loosened!
- Note all data from other installed instruments with volatile electronic memories

## SAFETY DURING INSTALLATION

- During installation, ensure that the product's components do not affect or limit vehicle functions. Avoid damaging these components!
- Only install undamaged parts in a vehicle!
- During installation, ensure that the product does not impair the field of vision and that it cannot impact the driver's or passenger's head!
- A specialized technician should install the product. If you install the product yourself, wear appropriate work clothing. Do not wear loose clothing, as it may get caught in moving parts. Protect long hair with a hair net.
- When working on the on-board electronics, do not wear metallic or conductive jewelry such as necklaces, bracelets, rings, etc.
- If work on a running engine is required, exercise extreme caution. Wear only appropriate work clothing as you are at risk of personal injury, resulting from being crushed or burned.
- Before beginning, disconnect the negative terminal on the battery, otherwise you risk a short circuit. If the vehicle is supplied by

- auxiliary batteries, you must also disconnect the negative terminals on these batteries! Short circuits can cause fires, battery explosions and damages to other electronic systems. Please note that when you disconnect the battery, all volatile electronic memories lose their input values and must be reprogrammed.
- If working on gasoline boat motors, let the motor compartment fan run before beginning work.
  - Pay attention to how lines and cable harnesses are laid so that you do not drill or saw through them!
  - Do not install the product in the mechanical and electrical airbag area!
  - Do not drill holes or ports in load-bearing or stabilizing stays or tie bars!
  - When working underneath the vehicle, secure it according to the specifications from the vehicle manufacturer.

## **SAFETY INFORMATION**

- Note the necessary clearance behind the drill hole or port at the installation location.  
Required mounting depth: 65 mm.
- Drill small ports; enlarge and complete them, if necessary, using taper milling tools, saber saws, keyhole saws or files. Deburr edges. Follow the safety instructions of the tool manufacturer.
- Use only insulated tools, if work is necessary on live parts.
- Use only the multimeter or diode test lamps provided, to measure voltages and currents in the vehicle/machine or boat. Use of

conventional test lamps can cause damage to control units or other electronic systems.

- The electrical indicator outputs and cables connected to them must be protected from direct contact and damage. The cables in use must have enough insulation and electric strength and the contact points must be safe from touch.
- Use appropriate measures to also protect the electrically conductive parts on the connected consumer from direct contact. Laying metallic, uninsulated cables and contacts is prohibited.

## **SAFETY AFTER INSTALLATION**

- Connect the ground cable tightly to the negative terminal of the battery.
- Reenter/reprogram the volatile electronic memory values.

- Check all functions.
- Use only clean water to clean the components. Note the Ingress Protection (IP) ratings (IEC 60529).

## **ELECTRICAL CONNECTION**

- Note cable cross-sectional area!
- Reducing the cable cross-sectional area leads to higher current density, which can cause the cable cross-sectional area in question to heat up!
- When installing electrical cables, use the provided cable ducts and harnesses; however, do not run cables parallel to ignition cables or to cables that lead to large electricity consumers.
- Fasten cables with cable ties or adhesive tape. Do not run cables over moving parts. Do not attach cables to the steering column!
- Ensure that cables are not subject to tensile, compressive or shearing forces.
- If cables are run through drill holes, protect them using rubber sleeves or the like.
- Use only one cable stripper to strip the cable. Adjust the stripper so that stranded wires are not damaged or separated.
- Use only a soft soldering process or commercially available crimp connector to solder new cable connections!
- Make crimp connections with cable crimping pliers only. Follow the safety instructions of the tool manufacturer.
- Insulate exposed stranded wires to prevent short circuits.

- Caution: Risk of short circuit if junctions are faulty or cables are damaged.
- Short circuits in the vehicle network can cause fires, battery explosions and damages to other electronic systems. Consequently, all power supply cable connections must be provided with weldable connectors and be sufficiently insulated.
- Ensure ground connections are sound.
- Faulty connections can cause short circuits. Only connect cables according to the electrical wiring diagram.
- If operating the instrument on power supply units, note that the power supply unit must be stabilized and it must comply with the following standard: DIN EN 61000, Parts 6-1 to 6-4.

# INSTALLATION


## ⚠️ WARNING

Before beginning, disconnect the negative terminal on the battery, otherwise you risk a short circuit.


If the vehicle is supplied by auxiliary batteries, you must also disconnect the negative terminals on these batteries! Short circuits can cause fires, battery explosions and damage to other electronic systems. Please note that when you disconnect the battery, all volatile electronic memories lose their input values and must be reprogrammed.

## BEFORE THE ASSEMBLY

1. Before beginning, turn off the ignition and remove the ignition key. If necessary, remove the main circuit switch

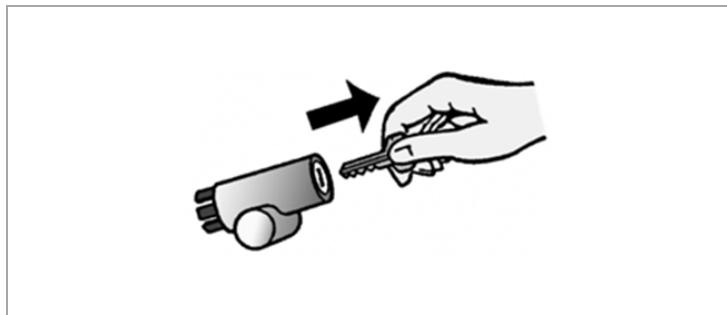

2. Disconnect the negative terminal on the battery. Make sure the battery cannot unintentionally restart.

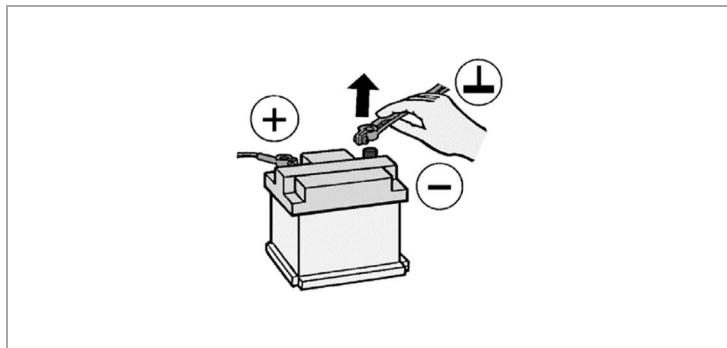

3. Place the device at least 300 mm away from any magnetic compass.



## MOUNTING WITH SPINLOCK NUT

Conventional mounting. (Device is inserted into the hole from the front).

The panel thickness can be in the range of 0.5 to 20 mm. The hole must have a diameter of 53 mm [B].

### **⚠️ WARNING**

- Do not drill holes and installation openings in load-bearing or stabilizing struts or spars!
- For the installation location, ensure the necessary clearance behind the holes or the installation opening. Required installation depth 65 mm.
- Pre-drill small installation openings, enlarge with cone cutter, hole saw, jigsaw or file if necessary and finish. Deburr edges. Refer to the safety instructions of the hand tool manufacturer.


1. Different covers can be mounted as an alternative to the supplied cover. In this case, carefully remove it with a screwdriver [A], attach the new bezel to the instrument and press it until it is flush with the cover glass.

**Note:** When removing, the front ring damaged and can no longer be used be


**IMPORTANT:** If you install a chrome bezel, you must set up the device before installation. The metal particles contained in the chrome trim may affect the performance of the wireless interface!

2. Make a round hole, taking into account the external dimensions of the device. [B]
3. Remove the spinlock nut and insert the device frontally. [C]
4. Align the spinlock nut as shown in [D], according to the thickness of the plate.
5. Feed the cables through the spinlock nut and carefully screw it in at least two turns.
6. Connect the plugs.


**A**

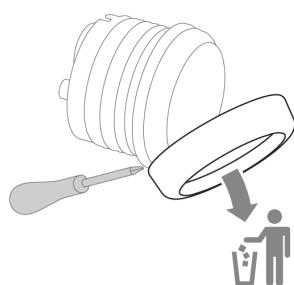


**B**

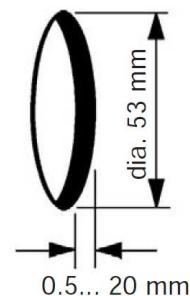

**C**

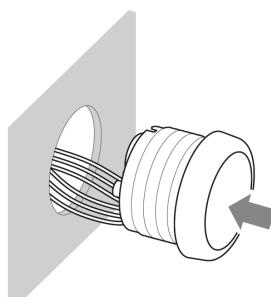

**D**

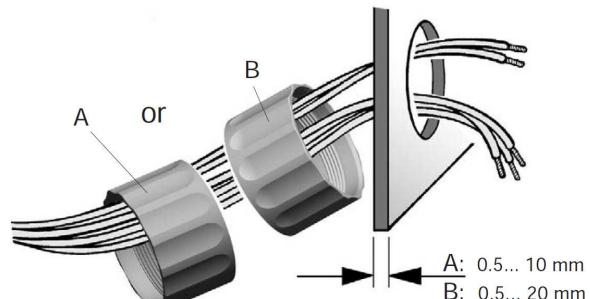

## FLUSH MOUNTING

The recommended panel thickness is 1.5 to 3mm. The hole must have a diameter of 48.1mm [A].





Make sure that the installation location is level and has no sharp edges.

### WARNING

- Do not drill holes and installation openings in load-bearing or stabilizing struts or spars!
- For the installation location, ensure the necessary clearance behind the holes or the installation opening. Required installation depth 65 mm.
- Pre-drill small installation openings, enlarge with cone cutter, hole saw, jigsaw or file if necessary and finish. Deburr edges. Refer to the safety instructions of the hand tool manufacturer.

1. Make a round hole, considering the external dimensions of the device. [A]
2. Remove the spinlock nut
3. Remove the front ring using a screwdriver. [B]
 


**Note:** When removing, the orifice plate will be damaged and can no longer be used.
4. Place the flush mount gasket A2C53215640 (not included) on the cover glass.
5. Insert the device into the hole [C] from behind.
6. Align the unit so that the reading is straight and fix it to the studs [D] attached to the back of the panel using the flush mount mounting bracket A2C59510864 (not included).
7. Connect the plugs.

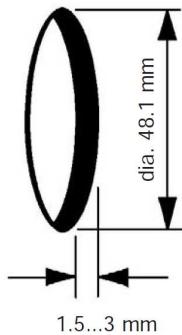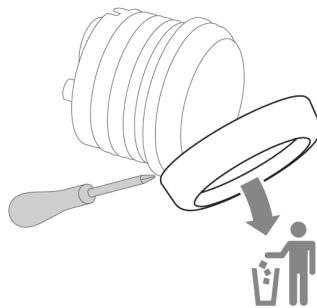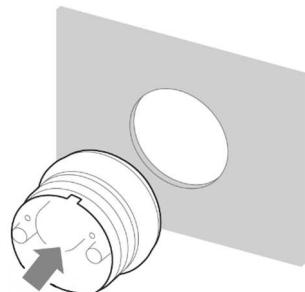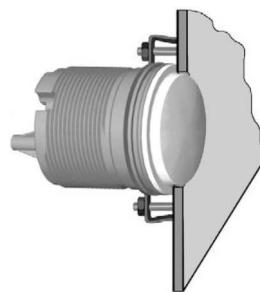**A****B****C****D**

# CONNECTIONS


## PINOUT

Pin no.	Cable color	Description
1	Red	Term. 15 - Battery 12 / 24 V
2	Black	Term. 31 - Ground
3	Green / Red	Signal - Frequency sensor
4	Yellow / Red	Signal - Resistive sensor
5	Blue / White	LIN bus
6	Red / White	Illumination day/night
7	-	NMEA 2000 High (on M12 connector)
8	-	NMEA 2000 Low (on M12 connector)

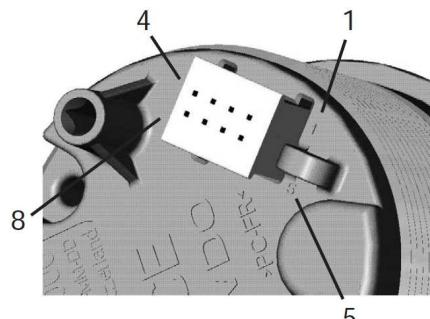

Rear view VL Flex  
Tyco / Hirschmann 8-poles MQS plug

## WIRING HARNESS

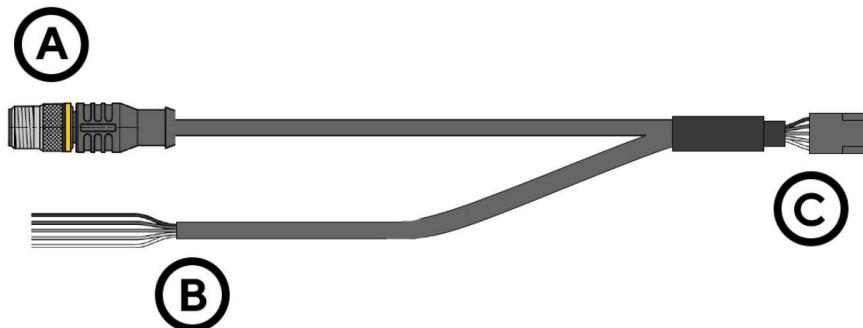


Wiring harness  
VL Flex - NMEA 2000

- A: NMEA 2000® DeviceNet M12 5-pin connector
- B: Cables for sensor connection and power supply (see colors in the table)
- C: VL Flex connector - Tyco / Hirschmann MQS 8-pin

## NMEA 2000® PINOUT

Pin no.	Description
1	-
2	-
3	-
4	NET-H (CAN High)
5	NET-L (CAN Low)

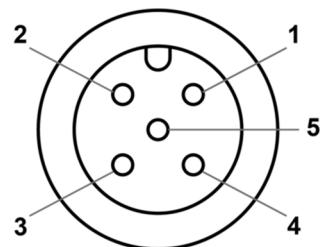

Micro-C M12 5-pin connector  
Male, Cable View

## CONNECTION TO THE NMEA 2000® NETWORK

Once mounting is complete, the device can be connected to the NMEA 2000® network via the designated socket on the cabling.

Ensure to tighten the M12 connector by screwing it onto its counterpart, so to preserve water tightness.

A drop cable is only required if the total length of the supplied cabling is not sufficient to reach the NMEA 2000® backbone.


Note that NMEA 2000® does not allow drop cables longer than 6 meters.

Stick to the NMEA 2000® standard for proper network setup.




## CONNECTION TO THE IBS

### IBS-Connector:

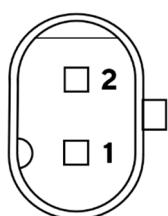

1: Supply Voltage

2: LIN

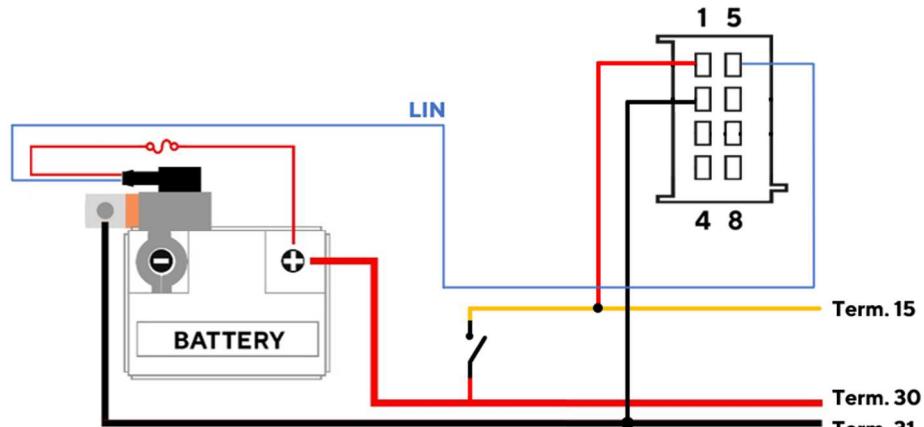


Remove the whole system from the negative pole of the battery and install the IBS on the pole instead.

Reattach the system's main ground connection on the IBS' pole adapter. Do not connect anything directly to the negative battery pole, as any current not going through the sensor will not be measured and will corrupt the calculations of the SOC and SOH.

Mind the pinouts stated above, to connect the LIN bus.


## FREQUENCY INPUT CONNECTION

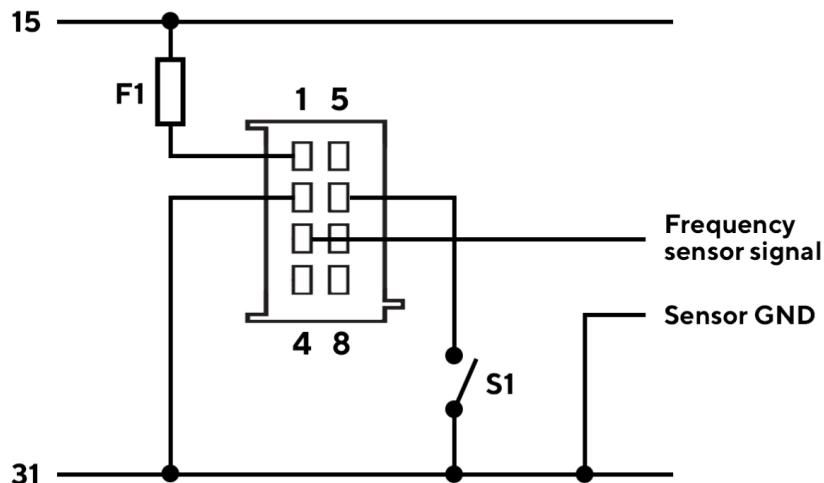

Designations within the connection diagram:

- 15** - Term. 15 - switched positive  
12/24 V (ignition)
- 31** - Term. 31 - Mass
- F1** - Fuse 3A (not included)
- S1** - Illumination switch day/night (not included)

## RESISTIVE SENSOR CONNECTION

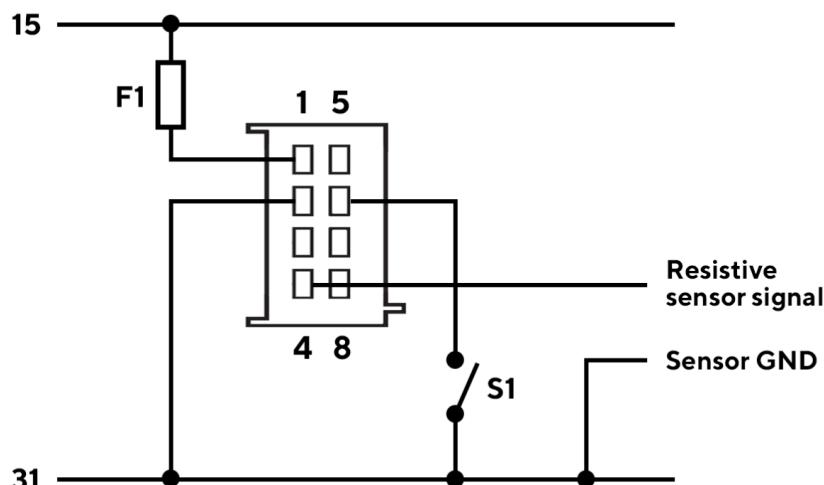

Designations within the connection diagram:

- 15** - Term. 15 - switched positive  
12/24 V (Ignition)
- 31** - Term. 31 - Mass
- F1** - Fuse 3A (not included)
- S1** - Illumination switch day/night (not included)

# CONFIGURATION

## VL FLEX CONFIGURATOR APP

To configure the VL Flex, some parameters must be configured, e.g., the display type, the connected sensor and its calibration or the alarm threshold.

This is possible via the smartphone app "VL Flex Configurator", which can be downloaded free of charge from the stores of both - Android and iOS devices.

You can also find a simple explanation of the setup process as in-app instructions.

Thanks to the passive NFC receiver, the VL Flex device can be configured as described below without the need for a power supply.



## VL FLEX CONFIGURATOR

Available on the

App Store

GET IT ON

Google Play

## CONFIGURE DEVICE

Setting up the VL Flex device is a three-step process.

Remember that the configuration of the instrument must be read before it can be changed and written to the instrument.

### 1. READ



### 2. CONFIGURE



### 3. WRITE



## SELECTING DATA TO DISPLAY

After the initial readout, it is required to define which values should be displayed on the VL Flex.

**Layout:** Choose between the single or dual layout by pressing the according preview.

**Gauge Type:** Select the desired value, that should be visible through the dropdown menu "Gauge Type".

Depending on the selected gauge type, it is possible to define some more parameters. Not all of them are available for every type.

**Number:** Select the according instance. The instance describes which of the engines, tanks or sensors is meant if there is more than one in the system (e.g.: Tank1/Tank2 ...).

(Note that the numerating starts at 1. Some manufacturers will call the first device "instance 0")

**Unit:** Selection between metric, imperial or nautical measurement units.

**Alarm:** For some gauge types, the VL Flex can trigger an alarm when a certain threshold is reached. If the alarm option is enabled through the switch, the level of this threshold can be defined here.

When the dual layout is selected, all these settings are doubled for the second data as well.

## CONFIGURE AN ANALOG SENSOR

The VL Flex 52 – NMEA 2000 includes a gateway function. Therefore, the values measured on the analog inputs will be shared on the NMEA 2000 network.

*The gateway function can also be used on sensors without their values being shown on the VL Flex display.*

The settings for the data inputs can be found in the tab "Inputs" in the VL Flex Configurator App.

The switches enable or disable the different data inputs. When an input is enabled, the according menus will be expanded.

**Sensor:** Defines which sensor is connected to the input.

**Number:** Selection of the sensor's instance. The instance describes which of the engines, tanks or sensors is meant if there are more than one available in the system (e.g.: Tank1/Tank2 ...).

**Configuration:** The sensor's calibration must be entered in the table. For Veratron sensors the curves are predefined and can be imported to the table by selecting the according calibration from the dropdown menu "Characteristics".

**Pulses:** When using the frequency input, the specification of the number of pulses per engine revolution (for rpm) or the number of pulses per km or mile (for boat speed) depending on the connected signal source must be entered.

## CONFIGURE THE IBS INPUT

When an Intelligent Battery Sensor (IBS) is connected to the LIN-Bus (Pin 5 – Blue/White), the Input "IBS Sensor" must be enabled in the "Inputs" tab. For the sensor to work, these parameters must be defined:

## CONFIGURATION

**Sensor:** Selection of the exact type of Intelligent Battery Sensor.

**Battery Type:** Selection of the fitting battery type. (Gel, AGM or Flooded)

**Capacity:** Type in the capacity of the battery. The number can be found written on the battery. On a battery pack, add up these numbers of the different batteries.

## BRIGHTNESS AND CLOCK

To change these parameters, open the tab "Settings".

**Illumination:** Use the sliders to define the brightness levels for the day and night mode.

The day or night mode depends on the applied signal on the illumination input (Pin 6 – Red/White).

**Clock Offset:** The time is not counted internally but can only be received via NMEA 2000.

On NMEA 2000 only the UTC+00:00 time is sent. This means, the device must be configured to match the time in your current time zone. To do so select the according offset in this menu.

**Clock Format:** Select whether the time should be displayed in a 12h or 24h format.

## SUPPORTED CONFIGURATIONS

Display type	Unit	Resistive Sensor	Frequency Sensor	Calibrations	Alarm available	PGN
Tachometer	rpm	-	✓	Pulses per revolution	No	127488
Boat speed	kn km/h mph	-	✓	Pulses per unit	No	128259
Ammeter	A	-	-	-	No	127508
Voltmeter	V	-	-	Measures supply voltage	No	127508
Battery charge	%	-	-	-	Yes (below)	127506
Battery status	%	-	-	-	Yes (below)	127506
Battery temperature	°C °F	-	-	-	Yes (above)	127508
Battery autonomy	h days	-	-	-	No	127506
Operating hours	h	-	✓	Calculated internally	No	127489

**CONFIGURATION**

<b>Display type</b>	<b>Unit</b>	<b>Resistive Sensor</b>	<b>Frequency Sensor</b>	<b>Calibrations</b>	<b>Alarm available</b>	<b>PGN</b>
Speed Over Ground	kn km/h mph	-	-	-	No	129026
Course Over Ground	deg	-	-	-	No	129026
Depth	m ft	-	-	-	Yes (below)	128267
Fuel level	%	✓	-	0 - 90 Ω 3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω 105 - 4 Ω	Yes (below)	127505
Fresh water level	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	No	127505
Waste water level	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	No	127505
Trim	%	✓	-	167 - 10 Ω (Single) 84 - 5 Ω (Dual)	No	127488
Rudder position	deg	✓	-	10 - 180 Ω (Single) 5 - 90 Ω (Dual)	No	127245
Cooling water temp.	°C °F	✓	-	291 - 22 Ω (120 °C) 322 - 19 Ω (150 °C)	Yes (above)	127489
Boost pressure	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (2 bar) 10 - 184 Ω (5 bar)	No	127488
Engine oil pressure	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (5 bar) 10 - 184 Ω (10 bar)	Yes (below)	127489
Engine oil temp.	°C °F	✓	-	322 - 19 Ω (150 °C)	Yes (above)	127489
Transmission oil pressure	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (10 bar) 10 - 184 Ω (25 bar) 10 - 211 Ω (30 bar)	Yes (below)	127493
Transmission oil temp.	°C °F	✓	-	322 - 19 Ω (150 °C)	Yes (above)	127493
Exhaust Gas Temperature	°C °F	-	-	-	Yes (above)	130316
Clock	-	-	-	-	No	126992

\* Supported configurations can be updated at any time. Make sure you always use the latest version of the app.

# DISPLAY LAYOUT

## SINGLE LAYOUT

### A. Symbol

Indicates, which data type is displayed right now.  
For the data types, which support this function, there is also the instance indicated here.

### B. Unit

Shows the unit of the currently displayed data.  
For some data types it's possible to change the unit in the settings. (See table "Supported Configurations")

### C. Measured value

This shows the numeric value of the dedicated measured data. If there aren't any values received for this data type or they are out of range, the display will show "---".

#### Colored Graph

The colored graphic in the background is a bar diagram that puts the measured value in perspective. This function isn't supported for all data types.

The white lines on the left side show the scalation.



## DUAL LAYOUT

### A. Symbol

Indicates, which data type is displayed right now.  
For the data types, which support this function, there is also the instance indicated here.


### B. Unit

Shows the unit of the currently displayed data.  
For some data types it's possible to change the unit in the settings. (See table "Supported Configurations")

### C. Measured Value

This shows the numeric value of the dedicated measured data. If there aren't any data received for this data type or the values are out of range, the display will show "---".

The bar graph can't be displayed in the dual layout for any value.

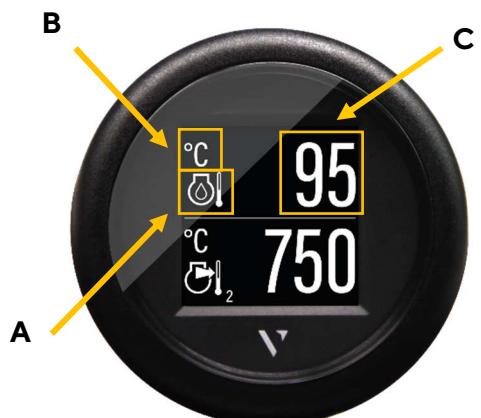

## ALARM DISPLAY



### Single data layout

When an alarm occurs the bar-graph turns red, and a red alarm symbol is displayed in the top part of the display between the data symbol and the unit.

The display returns to normal operation mode once the alarm is not detected anymore.



### Dual data layout

When an alarm occurs on any of the two displayed data, the numeric digits of the affected data become red.

In the example above, the data at the bottom of the screen (Exhaust Gas Temperature) has an alarm active.

The display returns to normal operation mode once the alarm is not detected anymore.

# TECHNICAL DATA

## DATASHEET

<b>Screen</b>	1.44-inch TFT color display, sun-readable, transmissive
<b>Screen resolution</b>	125 x 125 Pixel
<b>Rated voltage</b>	12 V / 24 V
<b>Operating voltage</b>	8 – 32 V with overvoltage and reverse polarity protection
<b>Current consumption</b>	50 mA with maximum illumination intensity
<b>Analog inputs</b>	Resistive (0 – 400 $\Omega$ ) Frequency (W, Ind., Hall, Generator)
<b>Digital inputs</b>	NMEA 2000®, LIN bus
<b>Wireless interface</b>	NFC (Near Field Communication)
<b>Protection class</b>	IP 67 front side (IEC60529)
<b>Cover glass</b>	PMMA with anti-fog and anti-glare coating
<b>Housing</b>	$\varnothing$ 52 mm - Polycarbonate (PC), flame retardant (UL94-VO)
<b>Front ring</b>	PC (black, white) or ABS (chrome); different colors and shapes
<b>Operating temperature</b>	-20°C to +70°C
<b>Storage temperature</b>	-30°C to +80°C
<b>Connection</b>	Tyco / Hirschmann MQS 8-pole
<b>Mounting</b>	Spinlock groove; clamping height 0.5mm – 20mm, Optional bracket and stud bolt, clamping height 2 – 15mm
<b>Compliance</b>	CE, UKCA, Reach, RoHS

**SUPPORTED NMEA 2000® PGNS**

<b>Description</b>	<b>PGN</b>
ISO Address Claim	60928
ISO Request	59904
ISO Transport Protocol, Data Transfer	60160
ISO Transport Protocol, Connection Management	60416
ISO Acknowledgment	59392
NMEA - Request group function	126208
System Time	126992
Heartbeat	126993
Configuration Information	126998
Product Information	126996
PGN List - Received PGNs group function	126464
Rudder	127245
Fluid level	127505
DC Detailed Status	127506
Battery status	127508
Engine Parameters, Rapid Update	127488
Engine Parameters, Dynamic	127489
Transmission Parameters, Dynamic	127493
Speed, Water Referenced	128259
Water Depth	128267
COG & SOG, Rapid Update	129026
Temperature, Extended Range	130316

# ACCESSORIES

<b>Accessory Part</b>	<b>Part Number</b>
Wiring harness with M12 connector	A2C9582260001
Spinlock nut 52 mm	A2C5205947101
Kit for flush mounting	A2C59510864
Gasket for flush mounting	A2C53215640
Front ring - Round Black	A2C5318602701
Front Ring - Round White	A2C5318602801
Front Ring - Round Chrome*	A2C5318602901
Front ring - Triangular Black	A2C5318602401
Front ring - Triangular White	A2C5318602501
Front ring - Triangular Chrome *	A2C5318602601
Front ring - Flat Black	A2C5318604001
Front Ring - Flat White	A2C5318602201
Front ring - Flat Chrome *	A2C5318602301

Visit <http://www.veratron.com> for the complete list of available accessories.

\* The chrome front ring may interfere with NFC programming due to the metal particles contained in the chrome. Make sure that you configure the VL Flex before installing the chrome front ring!



---

veratron AG                            T +41 71 7679 111  
Industriestrasse 18                 info@veratron.com  
9464 Rüthi, Switzerland            veratron.com

---

Partial or complete distribution, translation or reproduction of this document is strictly prohibited without the prior written consent of veratron AG, with the exception of the following measures:

- Print all or part of the document in its original size.
- Reproduction of the content without modification and explanation by Veratron AG as copyright holder.

Veratron AG reserves the right to make changes or improvements to the related documentation without prior notice.

Requests for approval, additional copies of this manual, or technical information concerning it should be addressed to veratron AG.

VL FLEX 52MM SERIES

# VL FLEX 52 NMEA 2000

BEDIENUNGSANLEITUNG  
rev. AD



EN

DE

IT

FR

ES

PT

# INHALT

<b>Inhalt.....</b>	<b>2</b>
<b>Einführung.....</b>	<b>3</b>
Verpackungsinhalt .....	3
Das All-in-One-Gerät .....	3
Kontaktlose Konfiguration .....	3
Architektur .....	3
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>4</b>
Während des Einbaus beachten .....	4
Nach dem Einbau beachten .....	5
Elektrischer Anschluss.....	5
<b>Installation .....</b>	<b>7</b>
Vor der Installation .....	7
Montage mit Spinlock-Mutter.....	8
Bündige Montage.....	9
<b>Anschlüsse.....</b>	<b>10</b>
Pinbelegung .....	10
Kabelbaum.....	10
NMEA 2000® Pinbelegung.....	11
Anschluss an das NMEA 2000® Netzwerk.....	11
Anschluss des IBS .....	11
Anschluss Frequenzeingang .....	12
Anschluss Widerstandssensor.....	12
<b>Konfiguration.....</b>	<b>13</b>
VL Flex Configurator App .....	13
Gerät konfigurieren.....	13
Anzuzeigende Daten auswählen.....	13
Analoge Sensoren konfigurieren.....	14
IBS-Eingang konfigurieren.....	14
Helligkeit und Uhr .....	15
Unterstützte Konfigurationen .....	15
<b>Display-Layout .....</b>	<b>17</b>
Einzellayout .....	17
Doppellayout.....	17
Alarm-Display .....	18
<b>Technische Daten .....</b>	<b>19</b>
Datenblatt.....	19
Unterstützte NMEA 2000® PGNs .....	20
<b>Zubehör.....</b>	<b>21</b>

# EINFÜHRUNG

## VERPACKUNGSHALT

Artikelnummer	Beschreibung
B00043501 oder B0011301	1x VL Flex 52 – NMEA 2000 (schwarz oder weiss)
A2C5205947101	1x 52 mm Spinlock-Mutter
A2C9582260001	1x Kabelbaum
B000100	1x Sicherheitsanweisungen

## DAS ALL-IN-ONE-GERÄT

Das VL Flex kann dank seines, auch in starkem Sonnenlicht lesbaren, 1,44-Zoll-TFT-Displays, das in ein Standardgehäuse mit 52 mm Durchmesser eingebettet ist, einfach als das Anzeigegerät konfiguriert werden, welches Sie benötigen.

Unterstützte analoge Eingänge ermöglichen das direkte Lesen von Motorsensoren, und die NMEA 2000®-Schnittstelle erweitert diese Funktion, indem der VL Flex aus dem digitalen Netzwerk lesen kann.

Dank der integrierten Gateway-Funktion können die an den Analogeingängen gemessenen Werte über das NMEA 2000-Netzwerk geteilt werden, sodass die Daten für alle Geräte sichtbar sind.

Die simplen aber effektiven Grafiken können in einem einfachen oder doppelten Layout eingerichtet werden und die Daten in einer klaren und intuitiven Form darstellen, während der farbige Balken und die Alarmanzeige es Ihnen ermöglichen, die Daten schneller zu interpretieren.


## KONTAKTLOSE KONFIGURATION

Dank der kontaktlosen Konfiguration können Sie Ihr All-in-One-Instrument mit einem einfachen "Antippen" konfigurieren!

Starten Sie die Smartphone-App und definieren Sie Ihre Einstellungen über die benutzerfreundliche Oberfläche. Halten Sie dann Ihr Smartphone einfach auf die Frontlinse des VL Flex, um die Konfiguration sofort zu übertragen.

Dank der eingebauten passiven Antenne kann die Konfiguration ohne Stromversorgung erfolgen!

## ARCHITEKTUR

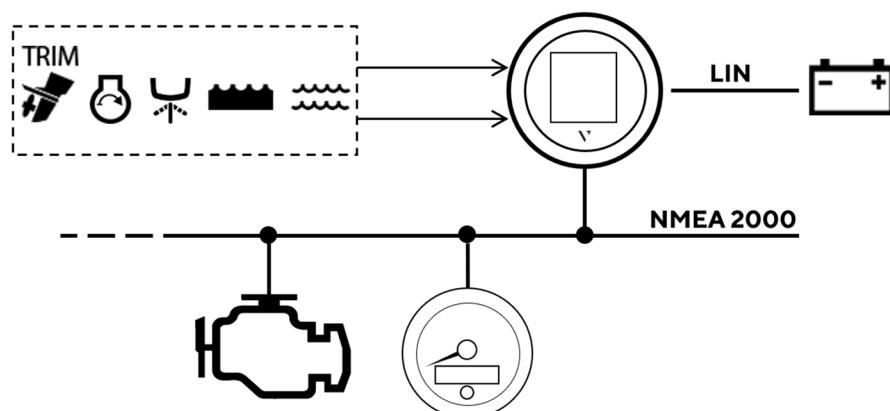

# SICHERHEITSHINWEISE

## **WARNUNG**

- Nicht rauchen! Kein offenes Feuer oder Wärmequellen!

---

- Das Produkt wurde unter Beachtung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der EG-Richtlinien und dem anerkannten Stand der Technik entwickelt, gefertigt und geprüft.
- Das Gerät ist für den Einsatz in der Sportschifffahrt konzipiert.
- Das Gerät ist für den Einsatz in ergebundenen Fahrzeugen und Maschinen sowie den Einsatz in der Sportschifffahrt, inklusive der nicht klassifizierten Berufsschifffahrt bestimmt.
- Setzen Sie unser Produkt nur bestimmungsgemäss ein. Die Folgen einer nicht bestimmungsgemässen Verwendung des Produktes können Personenschäden sowie Sachschäden oder Umweltschäden sein. Informieren Sie sich vor dem Einbau anhand der Fahrzeug-Papiere über den Fahrzeugtyp und über eventuelle Besonderheiten!
- Informieren Sie sich anhand von Bauplänen über die Lage von Kraftstoff- /Hydraulik-/Druckluft und elektrischen Leitungen!
- Beachten Sie eventuelle Veränderungen am Fahrzeug, die beim Einbau zu berücksichtigen sind!
- Für den Einbau sind Grundkenntnisse der Kfz/Schiffbau-Elektrik und -Mechanik erforderlich, um Personenschäden, Sachschäden oder Umweltschäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass kein unbeabsichtigter Motorstart während des Einbaus ausgeführt werden kann!
- Veränderungen oder Manipulationen am Veratronprodukt können die Sicherheit beeinflussen. Es darf deshalb nicht verändert oder manipuliert werden!
- Beim Aus-/Einbau von Sitzen, Abdeckungen o. ä. darauf achten, dass Sie keine Leitungen beschädigen oder Steckverbindungen lösen!
- Alle Daten von anderen installierten Geräten mit flüchtigen elektronischen Speichern notieren.

## WÄHREND DES EINBAUS BEACHTEN

- Achten Sie beim Einbau darauf, dass die Komponenten des Produkts die Fahrzeugfunktionen nicht beeinflussen oder behindern und selbst nicht beschädigt werden!
- Bauen Sie nur unbeschädigte Teile in ein Fahrzeug ein!
- Achten Sie beim Einbau darauf, dass durch das Produkt der Sichtbereich nicht beeinträchtigt wird und das Produkt nicht im Kopfaufschlagbereich des Fahrers und Beifahrers positioniert wird!
- Den Einbau des Produktes sollten Sie von einem darauf spezialisierten Fachmann ausführen lassen. Wenn Sie den Einbau selbst vornehmen, tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung. Sie kann von beweglichen Teilen erfasst werden. Tragen Sie bei langen Haaren

ein Haarnetz. Bei Arbeiten an der Bordelektrik keinen metallischen oder leitfähigen Schmuck wie Ketten, Armbänder, Ringe etc. tragen.

- Falls notwendige Arbeiten am laufenden Motor erforderlich sind, besondere Vorsicht walten lassen. Tragen Sie nur entsprechende Arbeitskleidung, da Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Verbrennungen besteht. Vor Beginn der Arbeiten ist der Minuspol der Batterie abzuklemmen, da sonst Kurzschlussgefahr besteht. Wenn das Fahrzeug über Zusatzbatterien verfügt, müssen ggf. auch die Minuspole dieser Batterien abgeklemmt werden! Kurzschlüsse können Kabelbrände, Batterieexplosionen und Beschädigungen von anderen elektronischen Systemen verursachen. Bitte beachten Sie, dass beim Abklemmen der Batterie alle

## SICHERHEITSHINWEISE

- flüchtigen elektronischen Speicher ihre eingegebenen Werte verlieren und neu programmiert werden müssen.
- Lassen Sie bei Bootsmotoren vor Beginn der Arbeiten im Motorraum bei Benzinmotoren den Motorraumlüfter laufen.
- Achten Sie auf den Verlauf von Leitungen oder Kabelsträngen, um diese bei Bohr- und Sägearbeiten nicht zu beschädigen!
- Den Einbauort nicht im mechanischen und elektrischen Airbag-Bereich wählen!
- Bohrungen und Einbauöffnungen nicht in tragende oder stabilisierende Streben oder Holme anbringen!
- Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug, dieses nach Vorschrift des Fahrzeugherstellers sichern.
- Beim Einbauort auf den nötigen Freiraum hinter den Bohrungen oder der Einbauöffnung achten. Notwendige Einbautiefe 65 mm.
- Einbauöffnungen klein vorbohren, mit Konusfräser, Loch-, Stichsäge oder Feile gegebenenfalls vergrössern und fertig stellen. Kanten entgraten. Unbedingt die Sicherheitshinweise der Handwerkzeughersteller beachten.
- Bei notwendigen Arbeiten ohne Spannungsunterbrechung darf nur mit isoliertem Werkzeug gearbeitet werden.
- Benutzen Sie zum Messen von Spannungen und Strömen im Fahrzeug/ Maschine bzw. Schiff nur dafür vorgesehene Multimeter oder Diodenprüflampen. Die Benutzung herkömmlicher Prüflampen kann die Beschädigung von Steuergeräten oder anderer elektronischer Systeme zur Folge haben.
- Die elektrischen Ausgänge des Anzeigegerätes und daran angeschlossene Kabel müssen vor direkter Berührung und Beschädigung geschützt werden. Dazu müssen die verwendeten Kabel eine ausreichende Isolation bzw. Spannungsfestigkeit besitzen und die Kontaktstellen berührungssicher sein.
- Auch die elektrisch leitenden Teile der angeschlossenen Verbraucher sind durch entsprechende Massnahmen vor direkter Berührung zu schützen. Das Verlegen metallisch blander Kabel und Kontakte ist nicht zulässig.

## NACH DEM EINBAU BEACHTEN

- Massekabel an den Minuspol der Batterie fest anklammern.
- Werte der flüchtigen elektronischen Speicher neu eingeben/programmieren.

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Kabelquerschnitt beachten!
- Eine Verringerung des Kabelquerschnitts führt zu einer höheren Stromdichte. Dies kann zu einer Erhitzung des betreffenden Kabelabschnitts führen!
- Bei der elektrischen Kabelverlegung benutzen Sie vorhandene Kabelkanäle und Kabelstränge, führen Sie die Kabel jedoch nicht parallel zu Zündkabeln oder parallel zu Kabeln, die zu grossen Stromverbrauchern führen.
- Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern oder Klebeband. Führen Sie die Kabel nicht über bewegliche Teile. Kabel nicht an der Lenksäule befestigen!
- Achten Sie darauf, dass die Kabel keinen Zug-, Druck- oder Scherkräften ausgesetzt sind.

- Prüfen Sie alle Funktionen.
- Zur Reinigung der Komponenten nur klares Wasser verwenden. IP-Schutzarten (IEC 60529) beachten.

- Wenn die Kabel durch Bohrungen geführt werden, schützen Sie die Kabel mittels Gummitüllen oder ähnlichem.
- Benutzen Sie zum Abisolieren der Kabel nur eine Abisolierzange. Stellen Sie die Zange so ein, dass keine Litzen beschädigt oder abgetrennt werden.
- Verlöten Sie neu zu schaffende Kabelverbindungen nur im Weichlötverfahren oder verwenden Sie handelsübliche Quetschverbinder!
- Nehmen Sie Quetschverbindungen nur mit einer Kabelquetschzange vor. Achten Sie auf die Sicherheitshinweise der Handwerkzeughersteller.
- Isolieren Sie freigelegte Litzen so, dass keine Kurzschlüsse entstehen können.

## SICHERHEITSHINWEISE

- **Achtung:** Kurzschlussgefahr durch fehlerhafte Verbindungsstellen oder beschädigte Kabel.
- Kurzschlüsse im Bordnetz können Kabelbrände, Batterieexplosionen und Beschädigungen anderer elektronischer Systeme verursachen. Deshalb müssen alle Verbindungen der Spannungsversorgung mit verschweissbaren Stossverbindern versehen und ausreichend isoliert sein.
- Achten Sie besonders auf einwandfreie Masseverbindungen.
- Falschanschlüsse können zu Kurzschlägen führen. Schliessen Sie die Kabel nur entsprechend dem elektrischen Anschlussplan an.
- Bei Betrieb des Gerätes an Netzteilen beachten Sie, dass das Netzteil stabilisiert sein muss und den folgenden Normen entsprechen muss: DIN EN 61000- Teil 6-1 bis 6-4.


# INSTALLATION

## ⚠️ WARNUNG


Vor Beginn der Arbeiten ist der Minuspol der Batterie abzuklemmen, da sonst Kurzschlussgefahr besteht. Wenn das Fahrzeug über Zusatzbatterien verfügt, müssen ggf. auch die Minuspole dieser Batterien abgeklemmt werden! Kurzschlüsse können Kabelbrände, Batterieexplosionen und Beschädigungen von anderen elektronischen Systemen verursachen. Bitte beachten Sie, dass beim Abklemmen der Batterie alle flüchtigen elektronischen Speicher ihre eingegebenen Werte verlieren und neu programmiert werden müssen.

## VOR DER INSTALLATION

1. Vor Beginn der Arbeiten die Zündung ausschalten und Zündschlüssel ziehen. Ggf. den Hauptschalter trennen.

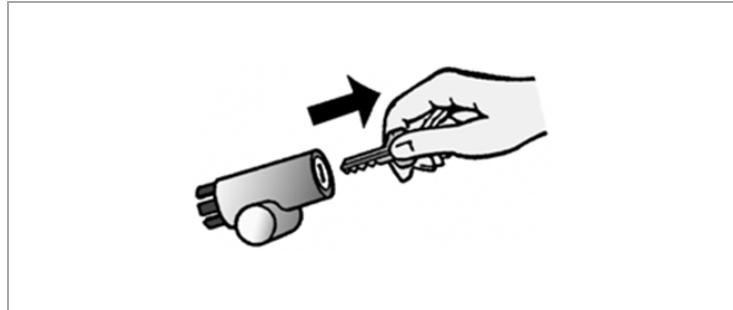

2. Minuspol der Batterie entfernen und gegen versehentliches wiederverbinden schützen.

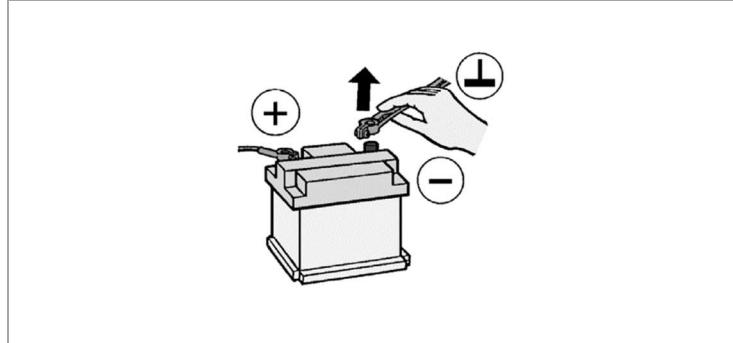

3. Den magnetischen Schutzabstand zum nächsten Kompass einhalten.



## MONTAGE MIT SPINLOCK-MUTTER

Konventionelle Montage. (Gerät wird von vorn in die Bohrung gesteckt).

Die Panelstärke kann im Bereich von 0,5 bis 20 mm liegen. Die Bohrung muss einen Durchmesser von 53 mm haben [B].

### **⚠️ WARNUNG**





- Bohrungen und Einbauöffnungen nicht in tragende oder stabilisierende Streben oder Holme anbringen!
- Beim Einbauort auf den nötigen Freiraum hinter den Bohrungen oder der Einbauöffnung achten. Notwendige Einbautiefe 65 mm.
- Einbauöffnungen klein vorbohren, mit Konusfräser, Loch-, Stichsäge oder Feile gegebenenfalls vergrössern und fertig stellen. Kanten entgraten. Unbedingt die Sicherheitshinweise der Handwerkzeughersteller beachten.

1. Alternativ zu der mitgelieferten Blende können verschiedene Blenden montiert werden. Entfernen Sie sie in diesem Fall vorsichtig mit einem Schraubendreher [A], bringen Sie die neue Blende am Instrument an und drücken Sie sie, bis sie bündig mit dem Deckglas ist.

**Hinweis:** Beim Entfernen wird der Frontring beschädigt und kann nicht mehr verwendet werden.

**WICHTIG:** Wenn Sie eine Chromblende installieren, müssen Sie das Gerät vor der Installation einrichten. Die in der Verchromung enthaltenen Metallpartikel können die Leistung der drahtlosen Schnittstelle beeinträchtigen!

2. Fertigen Sie eine runde Bohrung an und beachten Sie dabei die Außenmasse des Geräts. [B]
3. Entfernen Sie die Spinlock-Mutter und setzen Sie das Gerät frontal ein. [C]
4. Die Spinlock-Mutter wie in [D] dargestellt, entsprechend der Dicke der Platte ausrichten.
5. Führen Sie die Kabel durch die Spinlock-Mutter und schrauben Sie diese vorsichtig mindestens zwei Umdrehungen weit ein.
6. Schliessen Sie die Stecker an.

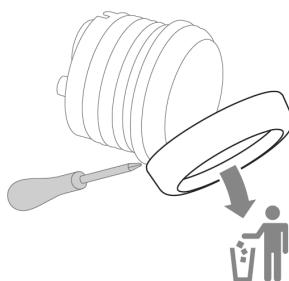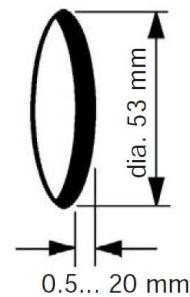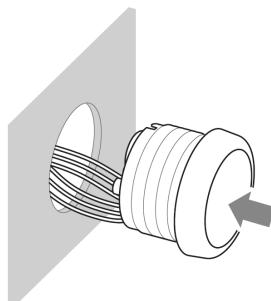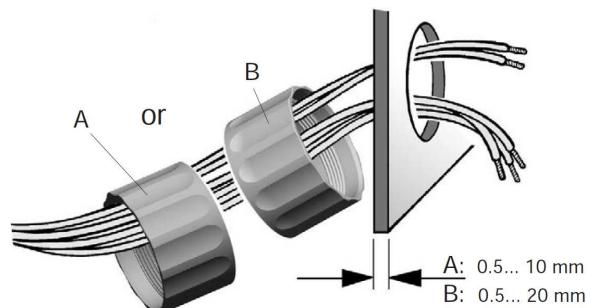**A****B****C****D**

## BÜNDIGE MONTAGE

Die empfohlene Panelstärke liegt bei 1,5 bis 3mm. Die Bohrung muss einen Durchmesser von 48,1 mm haben [A].

Achten Sie darauf, dass der Einbauort eben ist und keine scharfen Kanten aufweist.

### **⚠️ WARNUNG**

- Bohrungen und Einbauöffnungen nicht in tragende oder stabilisierende Streben oder Holme anbringen!
- Beim Einbauort auf den nötigen Freiraum hinter den Bohrungen oder der Einbauöffnung achten. Notwendige Einbautiefe 65 mm.
- Einbauöffnungen klein vorbohren, mit Konusfräser, Loch-, Stichsäge oder Feile gegebenenfalls vergrössern und fertig stellen. Kanten entgraten. Unbedingt die Sicherheitshinweise der Handwerkzeughersteller beachten.

1. Erstellen Sie eine runde Bohrung und beachten Sie dabei die Aussenmasse des Geräts. [A]

2. Entfernen Sie die Spinlock-Mutter

3. Entfernen Sie den Frontring mithilfe eines Schraubendrehers. [B]

*Hinweis: Beim Entfernen wird die Blende beschädigt und kann nicht mehr verwendet werden.*


4. Legen Sie die Flushmount Dichtung A2C53215640 (nicht enthalten) auf das Deckglas.

5. Stecken Sie das Gerät von hinten in die Bohrung [C].


6. Richten Sie das Gerät aus, so dass die Ablesung gerade ist und fixieren Sie es mit dem Flushmount Befestigungsbügel A2C59510864 (nicht enthalten) auf den an der Panelrückseite angebrachten Stehbolzen [D].

7. Schliessen Sie die Stecker an.


**A**

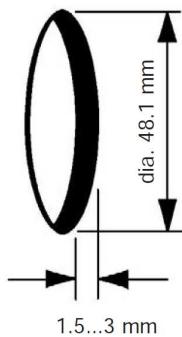


**B**

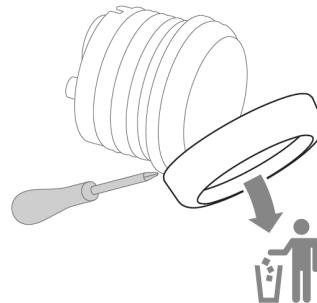

**C**

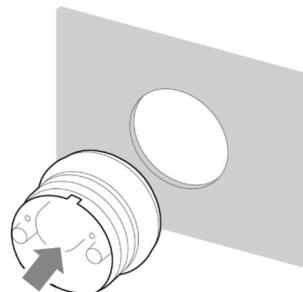


**D**

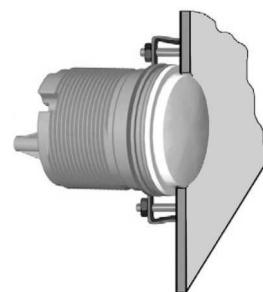

# ANSCHLÜSSE


## PINBELEGUNG

Pin Nr.	Kabelfarbe	Beschreibung
1	Rot	KL. 15 – Batterie 12 / 24 V
2	Schwarz	KL. 31 – Masse
3	Grün / Rot	Signal – Frequenzsensor
4	Gelb / Rot	Signal – Widerstandssensor
5	Blau / Weiss	LIN-Bus
6	Rot / Weiss	Beleuchtung Tag/Nacht
7	-	NMEA 2000 High (am M12-Stecker)
8	-	NMEA 2000 Low (am M12-Stecker)

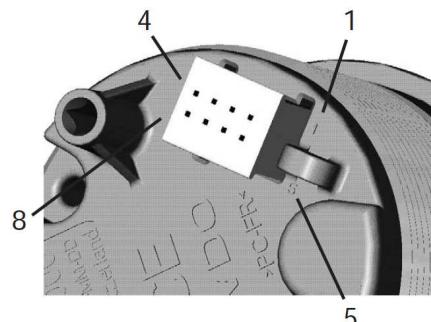

Rückansicht VL Flex  
Tyco / Hirschmann 8-Pol MQS Stecker

## KABELBAUM

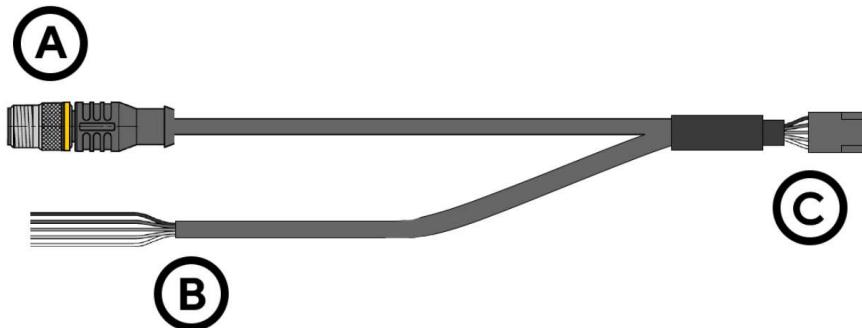


Kabelbaum  
VL Flex – NMEA 2000

- A: NMEA 2000® DeviceNet M12 5-pol Stecker
- B: Kabel für Sensoranschluss und Stromversorgung (siehe Pinbelegung)
- C: VL Flex Stecker – Tyco / Hirschmann MQS 8-pol

## NMEA 2000® PINBELEGUNG

Pin Nr.	Beschreibung
1	-
2	-
3	-
4	NET-H (CAN H)
5	NET-L (CAN L)

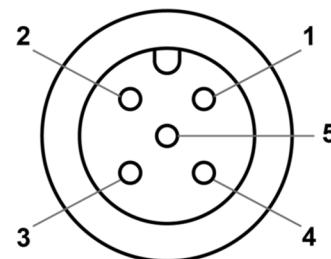

Micro-C M12 5-poliger Stecker  
Männlich, Kabel-Ansicht

## ANSCHLUSS AN DAS NMEA 2000® NETZWERK

Nach Abschluss der Montage kann das Gerät über die dafür vorgesehene Buchse an der Verkabelung mit dem NMEA 2000®-Netzwerk verbunden werden.

Achten Sie darauf, den Stecker ganz anzuschrauben, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten.

Ein Drop-Kabel ist nur erforderlich, wenn die Gesamtlänge der mitgelieferten Verkabelung nicht ausreicht, um den NMEA 2000®-Backbone zu erreichen.


Beachten Sie, dass NMEA 2000® keine Drop-Kabel zulässt, die länger als 6 Meter sind.

Halten Sie sich an den NMEA 2000®-Standard für einen korrekten Netzwerkaufbau.




## ANSCHLUSS DES IBS

### IBS-Stecker:

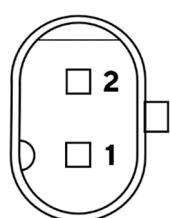

1: Batterie Plus

2: LIN

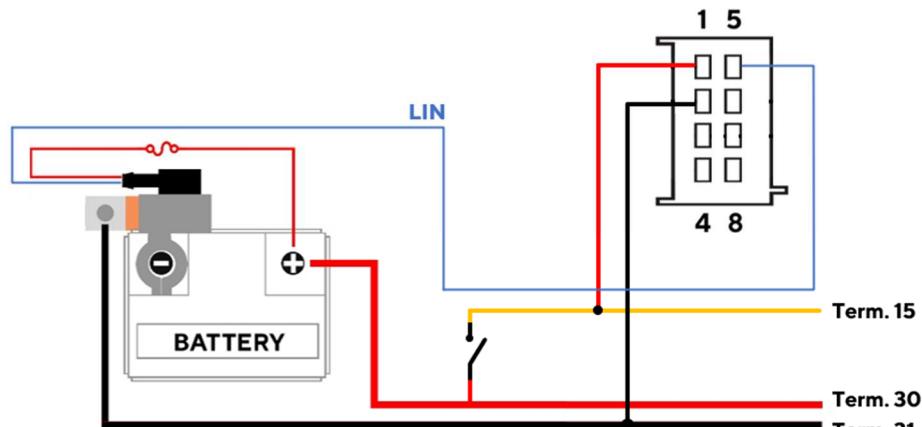


Für die Installation das gesamte System vom negativen Pol der Batterie abtrennen und dort stattdessen den IBS (Intelligent Battery Sensor) anbringen.

Die Masseanbindung nun stattdessen auf dem Pol-Adapter des Sensors anschliessen. Es soll nichts direkt an den Minuspol der Batterie verbunden werden, da jeder Strom, der nicht durch den Sensor fliest, nicht gemessen wird und somit die Berechnungen von SOC und SOH verfälscht.

Um den LIN-Bus zu verbinden, die Pinbelegung oben beachten.

## ANSCHLUSS FREQUENZEINGANG

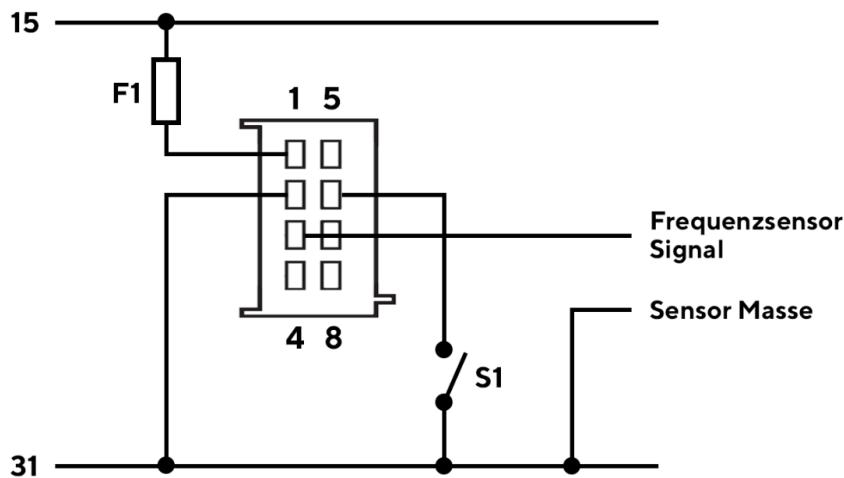

## Bezeichnungen im Anschlussplan:


**15** – KL. 15 – geschaltetes Plus 12/24 V (Zündung)

**31** – KL. 31 – Masse

**F1** – Sicherung 3A (nicht enthalten)

**S1** – Beleuchtungsschalter Tag/Nacht (nicht enthalten)

## ANSCHLUSS WIDERSTANDSSENSOR

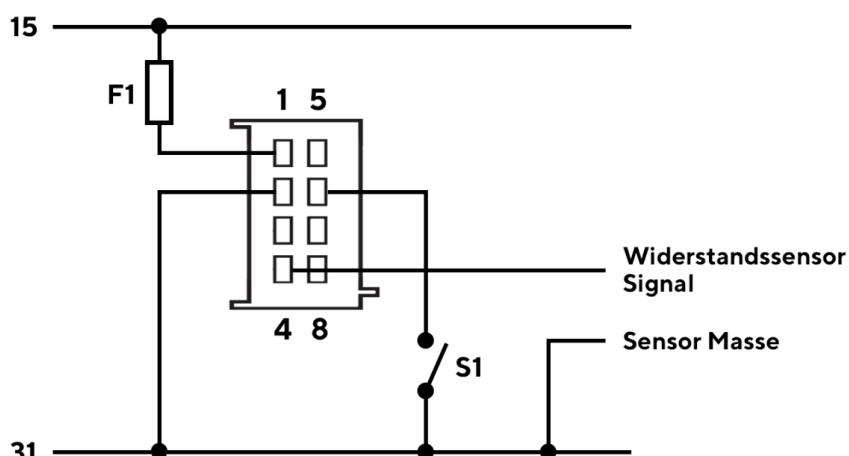

## Bezeichnungen im Anschlussplan:

**15** – KL. 15 – geschaltetes Plus 12/24 V (Zündung)

**31** – KL. 31 – Masse

**F1** – Sicherung 3A (nicht enthalten)

**S1** – Beleuchtungsschalter Tag/Nacht (nicht enthalten)

# KONFIGURATION

## VL FLEX CONFIGURATOR APP

Um das VL Flex zu konfigurieren, müssen einige Parameter konfiguriert werden, z. B. der Anzeigetyp, der angeschlossene Sensor und seine Kalibrierung oder die Alarmschwelle.

Dies ist über die Smartphone-App "VL Flex Configurator" möglich, die sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte kostenlos aus den Stores heruntergeladen werden kann.

Eine einfache Erklärung des Einrichtungsprozesses finden Sie auch als In-App-Anleitung.

Dank des passiven NFC-Empfängers kann das VL Flex Gerät, wie unten beschrieben, konfiguriert werden, ohne dass eine Stromversorgung erforderlich ist.



## VL FLEX CONFIGURATOR



## GERÄT KONFIGURIEREN

Das Einrichten des VL Flex-Geräts erfolgt in drei Schritten.

Denken Sie daran, dass die Konfiguration des Geräts gelesen werden muss, bevor diese geändert und in das Instrument geschrieben werden kann.

### 1. LESEN



### 2. KONFIGURIEREN



### 3. SCHREIBEN



## ANZUZEIGENDE DATEN AUSWÄHLEN

Nach dem Auslesen kann festgelegt werden, welche Werte auf dem VL Flex angezeigt werden sollen.

**Layout:** Auswahl zwischen dem einfachen oder doppelten Layout, durch Drücken auf die entsprechende Vorschau.

**Gauge Type:** Über das Dropdown-Menü "Gauge Type" soll der gewünschte Datentyp ausgewählt werden, der auf dem Display angezeigt werden soll.

Je nach ausgewähltem Messgerätetyp können nun weitere Parameter festlegen werden. Nicht alle davon sind für jeden Typ verfügbar.

**Number:** Auswahl der Instanz. Die Instanz beschreibt, welcher der Motoren, Tanks oder Sensoren gemeint ist, wenn es mehr als einen davon im System gibt. (z.B. Tank1, Tank2, ...)  
(Beachten Sie, dass die Nummerierung bei 1 beginnt. Einige Hersteller nennen die Erste "Instanz 0")

**Unit:** Entscheiden Sie, ob Sie metrische, imperiale oder nautische Masseinheiten verwenden möchten.

**Alarm:** Bei einigen Messgerätetypen kann das VL Flex einen Alarm auslösen, wenn ein bestimmter Schwellwert überschritten wird. Wenn die Alaroption über den Schiebeschalter aktiviert ist, kann die Höhe dieses Schwellwerts hier festgelegt werden.

Wenn das doppelte (Dual) Layout ausgewählt ist, sollen diese Einstellungen auch für das zweite Datenfeld festgelegt werden.

## **ANALOGE SENSOREN KONFIGURIEREN**

Das VL Flex 52 - NMEA 2000 verfügt über eine Gateway-Funktion. Daher werden die an den Analogeingängen gemessenen Werte über das NMEA-Netzwerk weitergegeben.

*Die Gateway-Funktion ist auch für Daten anwendbar, die nicht auf dem Bildschirm ausgegeben werden.*

Die Einstellungen für die Dateneingänge finden Sie auf der Registerkarte "Inputs".

Die verschiedenen Analogeingänge werden über die Schiebeschalter aktiviert oder deaktiviert. Wenn ein Eingang aktiv ist, werden die entsprechenden Einstellungen aufgeklappt.

**Sensor:** Über das Dropdown-Menü "Sensor" soll definiert werden, um welche Art Sensor es sich handelt.

**Number:** Auswahl der Instanz. Die Instanz beschreibt, welcher der Motoren, Tanks oder Sensoren gemeint ist, wenn mehrere davon im System vorhanden sind.

**Configuration:** In die Tabelle soll die Sensorkurve eingetragen werden, die das Verhalten des angeschlossenen Sensors beschreibt. Für Veratron-Sensoren sind die Kurven vordefiniert und können durch Drücken auf den entsprechenden Sensor aus dem Dropdown-Menü "Characteristics" in die Tabelle importiert werden.

**Pulses:** Für den Frequenzeingang muss die Anzahl der Impulse pro Motorumdrehung (für die Drehzahl) oder die Anzahl der Impulse pro km oder Meile (für die Bootsgeschwindigkeit) angegeben werden – abhängig von der angeschlossenen Signalquelle.

## **IBS-EINGANG KONFIGURIEREN**

Wenn ein Intelligenter Batteriesensor (IBS) an den LIN-Bus (Pin 5 - Blau/Weiss) angeschlossen ist, muss der Eingang "IBS Sensor" auf der Registerkarte "Inputs" aktiviert sein. Damit der Sensor funktioniert, müssen diese Parameter definiert werden:

**Sensor:** Auswahl für die Art von eingesetztem IBS-Sensor.

**Battery Type:** Auswahl des Batterie-Typs (Flooded, Gel, AGM).

**Capacity:** Angabe der Batteriekapazität. Die Zahl ist auf der Batterie angegeben. Bei einem Akkupack müssen die Zahlen der verschiedenen Akkus addiert werden.

## HELLIGKEIT UND UHR

Diese Parameter werden in der Registerkarte "Settings" eingestellt.

**Illumination:** Die Helligkeit des Bildschirms für den Tag- und Nachtmodus kann mit den Schiebereglern gewählt werden.

Der Tag- oder Nachtmodus hängt vom angelegten Signal am Beleuchtungseingang (Pin 6 - Rot/Weiss) ab.

**Offset:** Die Zeit wird nicht intern gezählt, sondern kann nur über NMEA 2000 empfangen werden.

Bei NMEA 2000 wird nur die UTC+00:00 Zeit gesendet. Das bedeutet, dass das Gerät so konfiguriert werden muss, dass es mit der Zeit in Ihrer aktuellen Zeitzone übereinstimmt. Dazu soll hier die entsprechende Zeitverschiebung angegeben werden.

**Format:** Auswahl zwischen 12h- oder 24h-Format für die Uhrzeit.

## UNTERSTÜTZTE KONFIGURATIONEN

Anzeigetyp	Einheit	Widerstands Sensor	Frequenz Sensor	Kalibrierungen	Alarm verfügbar	PGN
Drehzahlmesser <i>(Engine Speed)</i>	rpm	-	✓	Impulse pro Umdrehung	Nein	127488
Bootsgeschwindigkeit <i>(Boat Speed)</i>	kn km/h mph	-	✓	Impulse pro Einheit	Nein	128259
Amperemeter <i>(Ammeter)</i>	A	-	-	-	Nein	127508
Voltmeter <i>(Voltmeter)</i>	V	-	-	Misst Versorgungs- spannung	Nein	127508
Batterieladung <i>(Battery SOC)</i>	%	-	-	-	Ja (unten)	127506
Batteriezustand <i>(Battery SOH)</i>	%	-	-	-	Ja (unten)	127506
Batterietemperatur <i>(Battery Temp.)</i>	°C °F	-	-	-	Ja (oben)	127508
Batterieautonomie <i>(Battery Autonomy)</i>	h days	-	-	-	Nein	127506
Betriebsstunden <i>(Engine Hours)</i>	h	-	✓	Intern berechnet	Nein	127489
Speed Over Ground <i>(SOG)</i>	kn km/h mph	-	-	-	Nein	129026
Course Over Ground <i>(COG)</i>	deg	-	-	-	Nein	129026

Anzeigetyp	Einheit	Widerstands Sensor	Frequenz Sensor	Kalibrierungen	KONFIGURATION	
					Alarm verfügbar	PGN
Tiefe (Depth)	m ft	-	-	-	Ja (unten)	128267
Kraftstofffüllstand (Fuel Level)	%	✓	-	0 - 90 Ω 3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω 105 - 4 Ω	Ja (unten)	127505
Frischwasserfüllstand (Fresh Water Level)	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	Nein	127505
Abwasserstand (Waste Water Level)	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	Nein	127505
Trimmung (Trim Position)	%	✓	-	167 - 10 Ω (Single St.) 84 - 5 Ω (Dual St.)	Nein	127488
Ruderlage (Rudder Angle)	deg	✓	-	10 - 180 Ω (Single St.) 5 - 90 Ω (Dual St.)	Nein	127245
Kühlwassertemperatur (Coolant Temp.)	°C °F	✓	-	291 - 22 Ω (120 °C) 322 - 19 Ω (150 °C)	Ja (oben)	127489
Ladedruck (Boost Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (2 bar) 10 - 184 Ω (5 bar)	Nein	127488
Motoröldruck (Oil Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (5 bar) 10 - 184 Ω (10 bar)	Ja (unten)	127489
Motoröltemperatur (Oil Temperature)	°C °F	✓	-	322 - 19 Ω (150 °C)	Ja (oben)	127489
Getriebeöldruck (Gear Oil Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (10 bar) 10 - 184 Ω (25 bar) 10 - 211 Ω (30 bar)	Ja (unten)	127493
Getriebeöltemperatur (Gear Oil Temp.)	°C °F	✓	-	322 - 19 Ω (150 °C)	Ja (oben)	127493
Abgastemperatur (Exhaust Gas Temp.)	°C °F	-	-	-	Ja (oben)	130316
Uhr (Clock)	-	-	-	-	Nein	126992

\* Unterstützte Konfigurationen können jederzeit aktualisiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neueste Version der App verwenden.

# DISPLAY-LAYOUT

## EINZELLAYOUT

### A. Symbol

Zeigt an, welcher Wert gerade auf dem Display angezeigt wird.

Bei den Messwerten, für welche diese Funktion unterstützt wird, wird auch die Instanz angezeigt.


### B. Masseinheit

Zeigt die Masseinheit des Messwertes an. Bei manchen Werten ist die Einheit per Konfigurationsapp verstellbar. (Siehe Tabelle: Unterstützte Konfigurationen)

### C. Messwert

Zeigt den Zahlenwert des gewünschten Messwertes an.

Wenn keine Daten empfangen werden oder der Sensor einen Wert ausserhalb der definierten Limite liefert, zeigt das Display “---”.

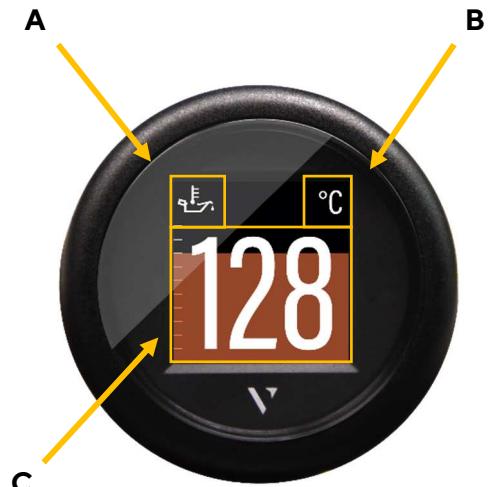

### Graphische Darstellung des Messwertes

Für einige Daten wird im Hintergrund der Messwert in Form eines farbigen Diagrammes mit Skalierung am Seitenrand des Bildschirms dargestellt.

## DOPPELLAYOUT

### A. Symbol

Zeigt an, welcher Wert gerade auf dem Display dargestellt wird.

Bei den Messwerten, für welche diese Funktion unterstützt wird, wird auch die Instanz angezeigt.


### B. Masseinheit

Zeigt die Masseinheit des Messwertes an. Bei manchen Werten ist die Einheit per Konfigurationsapp verstellbar. (Siehe Tabelle: Unterstützte Konfigurationen)

### C. Messwert

Zeigt den Zahlenwert des gewünschten Messwertes an.

Wenn keine Daten empfangen werden oder der Sensor einen Wert ausserhalb der definierten Limite liefert, zeigt das Display “---” an.

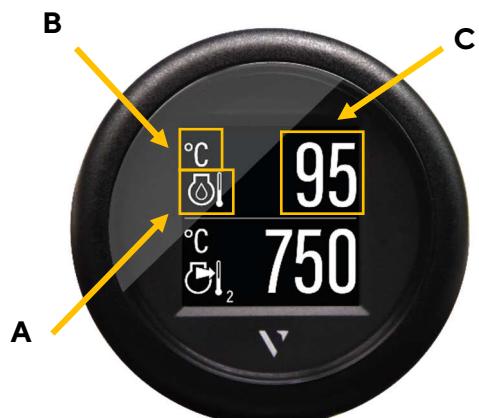

**ALARM-DISPLAY****Im Einzellayout**

Sobald ein Alarm ausgelöst wird, ändert sich die Farbe des Balkendiagramms in rot und ein kleines Alarmsymbol wird im oberen Teil des Displays, zwischen dem Messwert-Symbol und der Masseinheit angezeigt.

Sobald sich der alarmierende Wert normalisiert, wechselt das Display wieder zum normalen Layout.

**Im Doppellayout**

Wenn ein Alarm bei einem der beiden Messwerte auftritt, werden die Ziffern des Zahlenwertes rot dargestellt.

Im Beispiel oben, ist ein Alarm im unteren Messwert (Abgastemperatur) aktiv.

Sobald sich der alarmierende Wert wieder normalisiert, wechselt das Display wieder zum normalen Layout.

# TECHNISCHE DATEN

## DATENBLATT

<b>Bildschirm</b>	1,44-Zoll-TFT-Farbdisplay, sonnenlesbar, transmissiv
<b>Bildschirmauflösung</b>	125 x 125 Pixel
<b>Nennspannung</b>	12 V / 24 V
<b>Betriebsspannung</b>	8 – 32 V mit Überspannungs- und Verpolungsschutz
<b>Stromaufnahme</b>	50 mA mit maximaler Beleuchtungsintensität
<b>Analoge Eingänge</b>	Resistiv (0 – 400 $\Omega$ ) Frequenz (W, Ind., Hall, Generator)
<b>Digitale Eingänge</b>	NMEA 2000®, LIN-Bus
<b>Drahtlose Schnittstelle</b>	NFC (Near Field Communication)
<b>Schutzklasse</b>	IP 67 Frontseite (IEC60529)
<b>Deckglas</b>	PMMA mit Anti-Fog- und Anti-Glare Beschichtung
<b>Gehäuse</b>	$\varnothing$ 52 mm – Polycarbonat (PC), flammhemmend (UL94-VO)
<b>Frontring</b>	PC (schwarz, weiss) oder ABS (Chrom); verschiedenen Farben und Formen
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +70°C
<b>Lagertemperatur</b>	-30°C bis +80°C
<b>Anschluss</b>	Tyco / Hirschmann MQS 8-Pol
<b>Befestigung</b>	Spinlock-Mutter; Klemmhöhe 0,5mm – 20mm, Optional Bügel und Stehbolzen, Klemmhöhe 2 – 15mm
<b>Konformität</b>	CE, UKCA, Reach, RoHS

**UNTERSTÜTZTE NMEA 2000® PGNS**

Description	PGN
ISO Address Claim	60928
ISO Request	59904
ISO Transport Protocol, Data Transfer	60160
ISO Transport Protocol, Connection Management	60416
ISO Acknowledgment	59392
NMEA - Request group function	126208
System Time	126992
Heartbeat	126993
Configuration Information	126998
Product Information	126996
PGN List - Received PGNs group function	126464
Rudder	127245
Fluid level	127505
DC Detailed Status	127506
Battery status	127508
Engine Parameters, Rapid Update	127488
Engine Parameters, Dynamic	127489
Transmission Parameters, Dynamic	127493
Speed, Water Referenced	128259
Water Depth	128267
COG & SOG, Rapid Update	129026
Temperature, Extended Range	130316

# ZUBEHÖR

Zubehörteil	Teilenummer
Kabelbaum mit M12 Stecker	A2C9582260001
Spinlock-Mutter 52 mm	A2C5205947101
Kit für bündige Montage	A2C59510864
Dichtung für bündige Montage	A2C53215640
Frontring - Rund Schwarz	A2C5318602701
Frontring - Rund Weiss	A2C5318602801
Frontring - Rund Chrom*	A2C5318602901
Frontring - Dreieckig Schwarz	A2C5318602401
Frontring - Dreieckig Weiss	A2C5318602501
Frontring - Dreieckig Chrom *	A2C5318602601
Frontring - Flach Schwarz	A2C5318604001
Frontring - Flach Weiss	A2C5318602201
Frontring - Flach Chrom *	A2C5318602301

Besuchen Sie <http://www.veratron.com> für die vollständige Liste der verfügbaren Zubehöre.

\* Der Chrom Frontring kann aufgrund der im Chrom enthaltenen Metallpartikel die NFC-Programmierung beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass Sie das VL Flex-Gerät konfigurieren, bevor Sie den Chrom Frontring installieren!



---

veratron AG                            T +41 71 7679 111  
Industriestrasse 18                 info@veratron.com  
9464 Rüthi, Switzerland            veratron.com

---

Eine teilweise oder vollständige Verbreitung, Übersetzung oder Vervielfältigung des Dokuments ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der veratron AG mit Ausnahme der folgenden Massnahmen strengstens untersagt:

- Drucken Sie das Dokument ganz oder teilweise in seiner Originalgrösse.
- Vervielfältigung des Inhalts ohne Änderung und Erklärung durch die Veratron AG als Urheberrechtsinhaber.

Die Veratron AG behält sich das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen an der zugehörigen Dokumentation ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Genehmigungsanträge, zusätzliche Kopien dieses Handbuchs oder technische Informationen dazu sind an die veratron AG zu richten.

VL FLEX 52MM SERIES

# VL FLEX 52 NMEA 2000

ISTRUZIONI PER L'USO  
rev. AD

EN

DE

IT

FR

ES

PT



# INDICE

<b>Indice .....</b>	<b>2</b>
<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
Contenuto della confezione .....	3
L'indicatore all-in-one .....	3
Configurazione contactless .....	3
Architettura.....	3
<b>Indicazioni per la sicurezza .....</b>	<b>4</b>
Sicurezza durante il montaggio.....	4
Sicurezza dopo il montaggio.....	5
Collegamento elettrico .....	5
<b>Installazione.....</b>	<b>7</b>
Prima del montaggio .....	7
Montaggio tramite spinlock.....	8
Montaggio a filo .....	9
<b>Connessioni.....</b>	<b>10</b>
Piedinatura .....	10
Cablaggio.....	10
Piedinatura connettore NMEA 2000®.....	11
Connessione alla rete NMEA 2000®.....	11
Collegamento con l'IBS.....	11
Connessione sensore in frequenza .....	12
Connessione sensore resistivo .....	12
<b>Configurazione.....</b>	<b>13</b>
VL Flex configurator app .....	13
Configurazione del VL Flex .....	13
Selezione dei dati da visualizzare.....	13
Configurare gli ingressi analogici.....	14
Configurazione dell'ingresso ibs .....	14
Luminosità e orologio.....	15
Configurazioni supportate.....	15
<b>Disposizione del display .....</b>	<b>17</b>
Layout singolo.....	17
Doppio layout.....	17
Alarm display .....	18
<b>Dati tecnici .....</b>	<b>19</b>
Datasheet.....	19
PGN NMEA 2000® supportati.....	20
<b>Accessori.....</b>	<b>21</b>

# INTRODUZIONE

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Numero di articolo	Descrizione
B00043501 / B00111301	1x VL Flex - NMEA 2000 (nero o bianco)
A2C5205947101	1x 52 mm Spinlock di fissaggio
A2C9582260001	1x Cablaggio
B000100	1x Istruzioni sulla sicurezza

## L'INDICATORE ALL-IN-ONE

Il dispositivo VL Flex può essere facilmente configurato per essere lo strumento di cui hai bisogno, grazie al suo display TFT da 1,44 pollici leggibile al sole incorporato in un corpo standard di diametro 52 mm.

Gli ingressi analogici supportati consentono di leggere direttamente dai sensori del motore e l'interfaccia NMEA 2000® amplia questa possibilità consentendo al VL Flex di leggere dalla rete digitale.

Grazie alla funzionalità gateway integrata, i valori misurati attraverso gli ingressi analogici possono essere condivisi sulla rete NMEA 2000®, in modo che i dati siano disponibili per tutti i dispositivi.

La grafica semplice ma efficace può essere impostata in un layout singolo o doppio, presentando i dati in una forma chiara e intuitiva, mentre la barra colorata e la visualizzazione degli allarmi consentono di comprendere visivamente i dati.


## CONFIGURAZIONE CONTACTLESS

Grazie alla configurazione contactless puoi configurare il tuo strumento all-in-one con un semplice "tap"!

Apri l'app sul tuo smartphone e definisci le impostazioni attraverso l'interfaccia; quindi, avvicina semplicemente il tuo dispositivo mobile in prossimità del VL Flex per trasferire la configurazione istantaneamente.

Grazie all'antenna passiva incorporata la configurazione può essere eseguita senza alimentazione!

## ARCHITETTURA

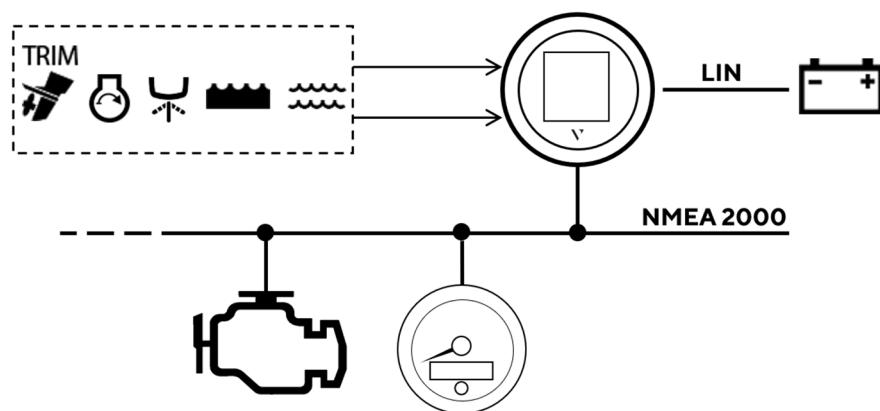

# INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

## AVVERTENZA

- Non fumare! Evitare fiamme libere o fonti di calore!
  
- Il prodotto è stato messo a punto, fabbricato e controllato secondo i requisiti fondamentali di sicurezza della direttiva CE e in base agli standard tecnici comunemente accettati.
- Questo prodotto è stato progettato per l'utilizzo su imbarcazioni da diporto e non per utilizzo professionale.
- L'apparecchio è destinato all'uso in veicoli e macchine messi a terra e per l'uso nella navigazione sportiva compresa quella professionale non classificata.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso per cui è previsto. Le conseguenze di un utilizzo improprio del prodotto possono causare lesioni a persone e danni a cose o all'ambiente. Prima del montaggio accertarsi del tipo di veicolo e della presenza di eventuali particolarità deducendo i dati necessari dai documenti del veicolo!
- Accertarsi in base ai disegni costruttivi della posizione dei condotti del carburante/della parte idraulica/ dei condotti elettrici e dell'aria compressa!
- Tenere conto nel montaggio di eventuali modifiche apportate al veicolo.
- Per effettuare il montaggio è necessario avere nozioni di base in campo automobilistico/nella parte elettrica e meccanica delle costruzioni navali allo scopo di evitare lesioni a persone, danni a cose e all'ambiente.
- Accertarsi che sia impossibile mettere inavvertitamente in moto il motore durante le operazioni di montaggio!
- Modifiche o manipolazioni del prodotto veratron possono compromettere la sicurezza. Non sono pertanto ammesse manovre di modifica o manipolazione.
- Per il montaggio/lo smontaggio dei sedili, ricoperture ecc. accertarsi di non danneggiare cavi né staccare collegamenti a spina.
- Annotare tutti i dati relativi ad altri apparecchi installati con memoria elettronica transitoria.

## SICUREZZA DURANTE IL MONTAGGIO

- Nell'esecuzione del montaggio accertarsi che i componenti del prodotto non condizionino né compromettano le funzioni del veicolo e che non si danneggino!
- Montare esclusivamente pezzi integri sul veicolo!
- Durante il montaggio accertarsi che il campo visivo non venga compromesso dal prodotto e che il prodotto non venga posizionato in un punto in cui possa entrare in collisione con la testa del conducente e del passeggero.
- Far eseguire il montaggio del prodotto da un addetto specializzato. Se si desidera effettuare personalmente il montaggio indossare abbigliamento da lavoro adeguato non largo perché potrebbe impigliarsi nelle parti mobili. Se necessario indossare una retina per i capelli lunghi.

- Per lavorare alla parte elettrica di bordo non portare gioielli metallici o in materiale conduttore come collane, bracciali, anelli ecc.
- Prestare particolare cautela allo svolgimento di eventuali lavori con il motore acceso. Portare solo abbigliamento da lavoro adeguato per evitare possibili rischi di lesioni da schiacciamento o scottatura.
- Prima di iniziare a lavorare staccare il morsetto del polo negativo della batteria per evitare il rischio di corto circuito. Se il veicolo è dotato di batterie supplementari occorre staccare eventualmente anche il polo negativo di tutte le batterie. I corto circuiti possono bruciare i cavi, far esplodere le batterie e causare danni ad altri sistemi elettronici. Ricordarsi che staccando la batteria tutti i dati inseriti nella

- memoria elettronica transitoria andranno persi e dovranno essere riprogrammati.
- Nelle barche con motore a benzina accendere il ventilatore del motore prima di iniziare a lavorare al vano motore.
  - Attenzione al percorso di cavi o fasci di fili per evitare di danneggiarli durante operazioni di perforazione e taglio con la sega!
  - Non effettuare il montaggio nella parte meccanica ed elettrica dell'airbag!
  - Non praticare fori né aperture in sostegni o longheroni portanti o stabilizzanti!
  - Prima di lavorare sotto il veicolo metterlo in sicurezza come indicato dal produttore.
  - Il punto in cui effettuare il montaggio deve avere uno spazio libero sufficiente dietro i fori o le aperture di montaggio. La profondità di lavoro necessaria è di 65 mm.
  - Praticare dei fori piccoli con il trapano, utilizzando una fresa conica eventualmente ingrandirli con una fresatura conica, con una sega da traforo, una sega a coda o con una lima e rifinirli. Sbavare i bordi. Attenersi

## INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

- assolutamente alle indicazioni di sicurezza del produttore dell'utensile.
- Per i lavori per cui è necessario interrompere la tensione utilizzare esclusivamente un utensile isolato.
  - Per la misurazione della tensione e della corrente nel veicolo/macchina o barca utilizzare solo l'apposito multimetro o lampade di controllo a diodi. L'impiego delle tradizionali lampade di controllo può causare danni agli apparecchi di controllo o ad altri sistemi elettronici.
  - Le uscite elettriche degli indicatori e i cavi collegati non devono essere a contatto diretto e devono essere protette da possibili danneggiamenti. A questo scopo i cavi utilizzati devono essere sufficientemente isolati e avere una sufficiente resistenza alla tensione. I punti di contatto devono essere sicuri se toccati.
  - Anche le parti conduttrici elettriche del dispositivo assorbitore di corrente collegato vanno protette dal contatto diretto mediante adeguate misure. È vietata la posa di cavi metallici e contatti non rivestiti.

## SICUREZZA DOPO IL MONTAGGIO

- Il cavo di massa sia ben fisso al polo negativo della batteria.
- Riprogrammare/programmare i valori della memoria elettronica transitoria.

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Utilizzare solo il cavo con la sezione richiesta!
- Riducendo la sezione del diametro del cavo si ottiene una maggiore densità della corrente con conseguente riscaldamento della parte di cavo interessata!
- Nella posa dei cavi elettrici utilizzare le canaline e le fascette di cavi presenti non mettendo però i cavi parallelamente a quelli dell'accensione o parallelamente a quelli di dispositivi che assorbono molta corrente.
- Fissare i cavi con le apposite fascette o nastri. Non farli passare su parti mobili e non fissarli al piantone dello sterzo!
- Assicurarsi che i cavi non siano esposti a trazioni, pressioni o a condizioni in cui possano essere recisi.
- Se i cavi passano attraverso i fori proteggerli con passanti isolanti in gomma o simili.

- Verificare tutte le funzioni.
- Per la pulizia dei componenti utilizzare solo acqua pulita. Rispettare i tipi di protezione IP (IEC 60529).

- Per isolare i cavi utilizzare una pinza isolante maneggiandola in modo da evitare danni o tagli di cavetti.
- Unire i nuovi collegamenti praticati tra i cavi solo con saldature dolci o utilizzare il collegamento a pressione comunemente in commercio!
- Effettuare i collegamenti a pressione solo con una pinza pressacavi attenendosi alle indicazioni di sicurezza del produttore dell'utensile.
- Isolare i cavetti liberi per evitare corto circuiti.
- **Attenzione:** pericolo di corto circuito causato da collegamenti difettosi o cavi danneggiati.
- I corto circuiti alla rete di bordo possono bruciare cavi, causare esplosioni delle batterie e danni di altri sistemi elettronici, perciò tutti i collegamenti dell'alimentazione di tensione

## **INDICAZIONI PER LA SICUREZZA**

- vanno dotati di giunti di testa saldabili e devono essere sufficientemente isolati.
- Verificare in particolare l'efficienza dei collegamenti a massa.
- I collegamenti sbagliati possono causare corto circuiti. Collegare i cavi solo seguendo lo schema elettrico degli attacchi.

- Per il funzionamento dell'apparecchio con alimentatori di rete assicurarsi che gli alimentatori siano stabili e che siano stati prodotti in conformità alle seguenti norme: DIN EN 61000 – parte 6-1 fino al punto 6-4.


# INSTALLAZIONE

## AVVERTENZA


Prima di iniziare a lavorare staccare il morsetto del polo negativo della batteria per evitare il rischio di corto circuito. Se il veicolo è dotato di batterie supplementari occorre staccare eventualmente anche il polo negativo di tutte le batterie. I corti circuiti possono bruciare i cavi, far esplodere le batterie e causare danni ad altri sistemi elettronici. Ricordarsi che staccando la batteria tutti i dati inseriti nella memoria elettronica transitoria andranno persi e dovranno essere riprogrammati.

### PRIMA DEL MONTAGGIO

1. Prima di iniziare a lavorare spegnere l'accensione ad estrarre la chiave di accensione. Eventualmente rimuovere l'interruttore principale della corrente.

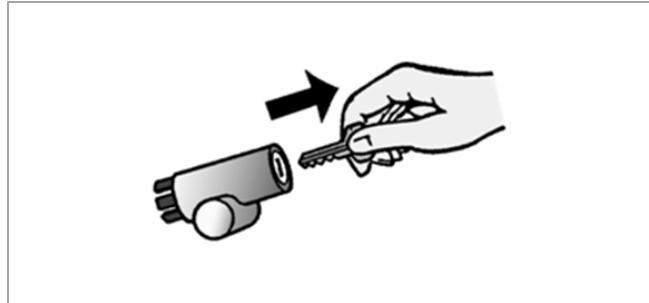

2. Staccare il polo negativo della batteria. Evitare che la batteria possa erroneamente essere ricollegata.

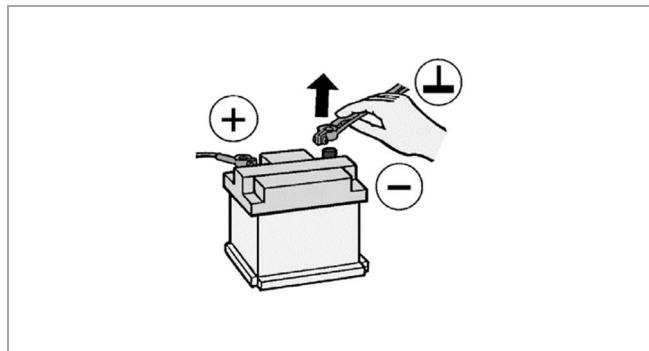

3. In caso di montaggio dell'apparecchio in prossimità di una bussola magnetica mantenere la distanza di protezione dalla bussola.



## MONTAGGIO TRAMITE SPINLOCK

Montaggio convenzionale. (Lo strumento viene inserito nel foro dalla parte anteriore).

Lo spessore del pannello può essere da 0,5 a 20 mm. Il foro deve avere un diametro di 53 mm [B].

### **AVVERTENZA**

- Non praticare fori né aperture di montaggio in sostegni o longheroni portanti o stabilizzanti!
- Il punto in cui effettuare il montaggio deve avere uno spazio libero sufficiente dietro i fori o le aperture di montaggio. La profondità di montaggio necessaria è di 65 mm.
- Praticare dei fori piccoli con il trapano, eventualmente ingrandirli utilizzando una fresa conica, una sega da traforo, sega a coda o una lima e rifinirli. Sbavare i bordi. Attenersi assolutamente alle indicazioni di sicurezza del produttore dell'utensile.

1. In alternativa alla cornice frontale in dotazione è possibile montare differenti cornici. In questo caso, rimuovere delicatamente la cornice con l'aiuto di un cacciavite [A], applicare la nuova cornice allo strumento e premerla finché non è a livello della lente frontale.


*Nota: dopo la rimozione la mascherina non può più essere usata perché danneggiata.*

**IMPORTANTE:** se si installa una cornice cromata, assicurarsi di configurare il dispositivo PRIMA di installarla. Le particelle metalliche contenute nella cromatura potrebbero


*influenzare le prestazioni dell'interfaccia wireless!*

2. Creare un foro circolare nel pannello considerando l'ingombro del dispositivo. [B]
3. Rimuovere lo spinlock e inserire frontalmente il dispositivo. [C]
4. Orientare lo spinlock come mostrato in figura [D] in base allo spessore del pannello.
5. Far passare i cavi nello spinlock e avvitarlo con cautela per almeno due giri.
6. Installare il connettore.


**A**

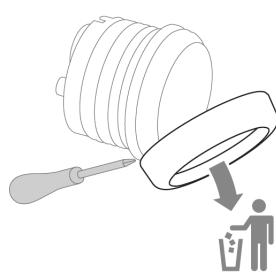


**B**

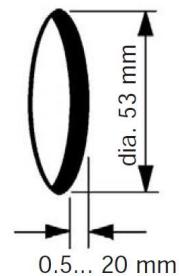

**C**

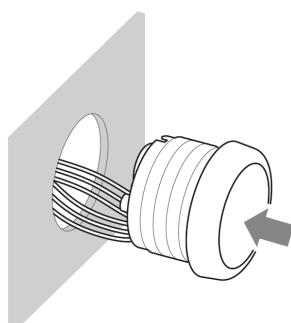

**D**

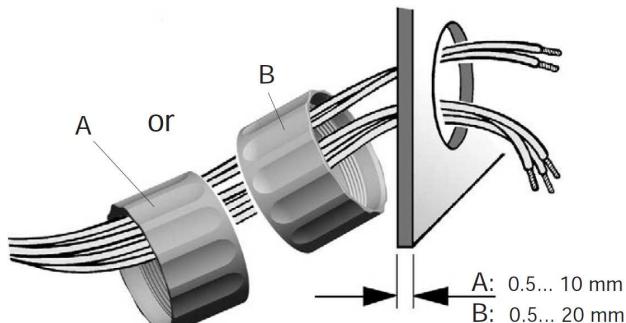

## MONTAGGIO A FILO





Lo spessore consigliato del pannello è di circa 1,5 mm – 3 mm. Il foro deve avere un diametro di 48,1 mm. [A]  
Assicurarsi che il punto di montaggio sia piano e privo di bordi taglienti.

### AVVERTENZA

- Non praticare fori né aperture di montaggio in sostegni o longheroni portanti o stabilizzanti!
- Il punto in cui effettuare il montaggio deve avere uno spazio libero sufficiente dietro i fori o le aperture di montaggio. La profondità di montaggio necessaria è di 65 mm.
- Praticare dei fori piccoli con il trapano, eventualmente ingrandirli utilizzando una fresa conica, una sega da traforo, sega a coda o una lima e rifinirli. Sbavare i bordi. Attenersi assolutamente alle indicazioni di sicurezza del produttore dell'utensile.

1. Creare un foro circolare nel pannello considerando l'ingombro del dispositivo. [A]
2. Rimuovere lo spinlock.
3. Rimuovere delicatamente la cornice con l'aiuto di un cacciavite. [B]
 


**Nota:** dopo la rimozione la cornice non può più essere usata perché danneggiata.
4. Inserire la guarnizione per il montaggio a filo A2C53215640 (non incluso) sulla lente frontale.
5. Inserire il dispositivo nel foro dal retro [C].
6. Orientare il dispositivo in modo che la lettura sia diritta e fissarlo con gli accessori del kit di montaggio A2C59510864 (non incluso) [D].
7. Installare il connettore.

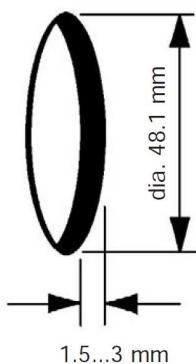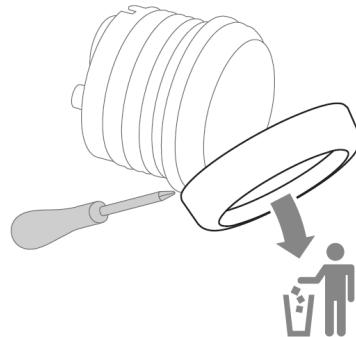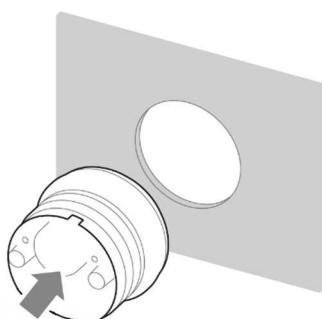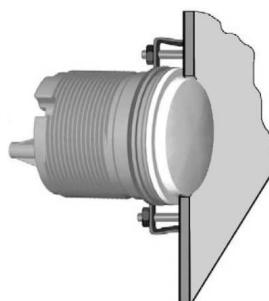**A****B****C****D**

# CONNESSIONI


## PIEDINATURA

Pin No.	Colore del filo	Descrizione
1	Rosso	KL. 15 – Alimentazione 12 / 24 V
2	Nero	KL. 31 – Massa
3	Verde / Rosso	Segnale sensore in frequenza
4	Giallo / Rosso	Segnale sensore resistivo
5	Blu / Bianco	LIN bus
6	Rosso / Bianco	Illuminazione Giorno/Notte
7	-	NMEA 2000 High (sul connettore M12)
8	-	NMEA 2000 Low (sul connettore M12)

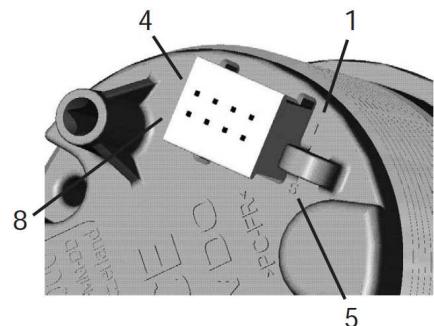

Visuale posteriore VL Flex 52  
Tyco / Hirschmann 8-poles  
MQS plug

## CABLAGGIO

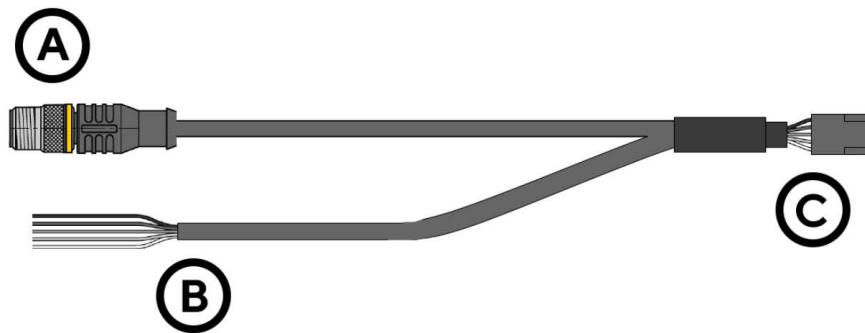


Cablaggio VL Flex

- A. Connettore NMEA 2000® DeviceNet M12 5 pin
- B. Fili per connessione sensori ed alimentazione (vedi colori nella tabella)
- C. Connettore VL Flex 52 - Tyco / Hirschmann MQS plug 8 pins

## PIEDINATURA CONNETTORE NMEA 2000®

Pin No.	Descrizione
1	-
2	-
3	-
4	NET-H (CAN H)
5	NET-L (CAN L)

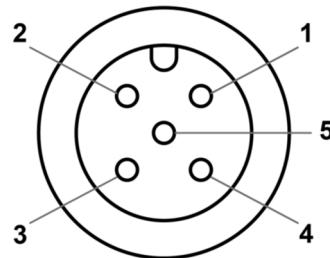

Micro-C M12 5 poles plug  
Maschio, vista cavo

## CONNESSIONE ALLA RETE NMEA 2000®

Una volta completata l'installazione è possibile interfacciare il dispositivo alla rete NMEA 2000® tramite la presa dedicata sul cablaggio.

Assicurarsi di serrare il connettore M12 avvitandolo sulla sua controparte, in modo da preservarne la tenuta stagna.

Non è necessario un cavo di derivazione (drop) a meno che la lunghezza totale del cablaggio in dotazione non sia sufficiente per raggiungere la dorsale NMEA 2000®. In questo caso è possibile estendere la lunghezza totale utilizzando uno dei cavi di derivazione accessori.


Si noti che NMEA 2000® non consente cavi di derivazione (drop) più lunghi di 6 metri.




Fare riferimento allo standard NMEA 2000® per una corretta progettazione della rete.

## COLLEGAMENTO CON L'IBS

### IBS-Connettore:

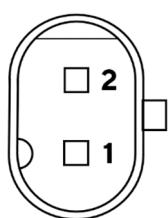

- 1: Batteria plus
- 2: LIN

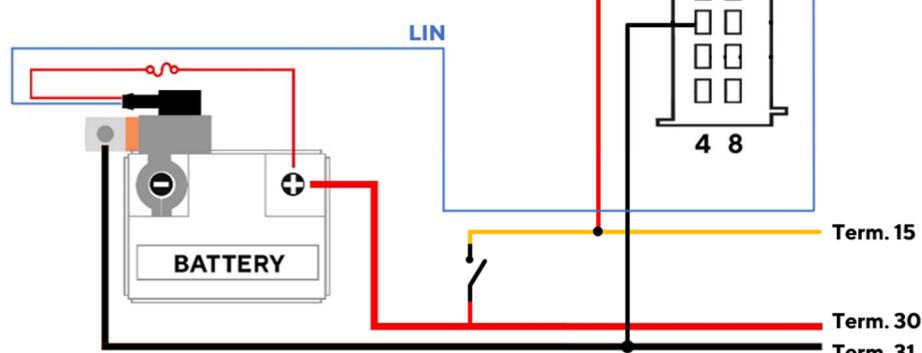


Disconnettere l'intero sistema elettrico dal polo negativo della batteria e installare l'IBS sul terminale.

Ripristinare il collegamento di massa del sistema sul terminale negativo dell'IBS (adattatore polo batteria). Non collegare nulla direttamente al polo negativo della batteria, poiché la corrente che non passa attraverso il sensore non viene misurata e renderebbe i calcoli di SOC e SOH inaccurati.

Per il collegamento del bus LIN, attenersi alla piedinatura indicata sopra.

## CONNESSIONE SENSORE IN FREQUENZA

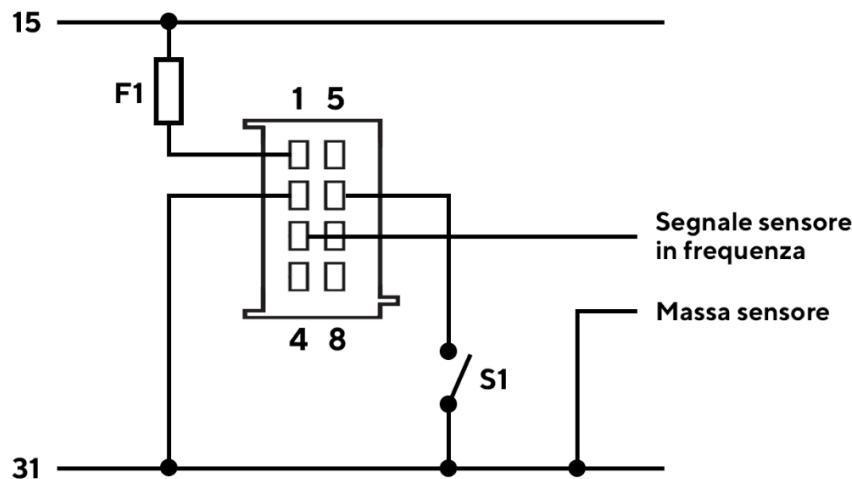

Denominazioni nello schema elettrico:


**15** – KL. 15 – Positivo accensione  
12/24 V

**31** – KL. 31 – Massa

**F1** – Fusibile 3A (non incluso)

**S1** – Selettore illuminazione  
Giorno/Notte (non incluso)

## CONNESSIONE SENSORE RESISTIVO

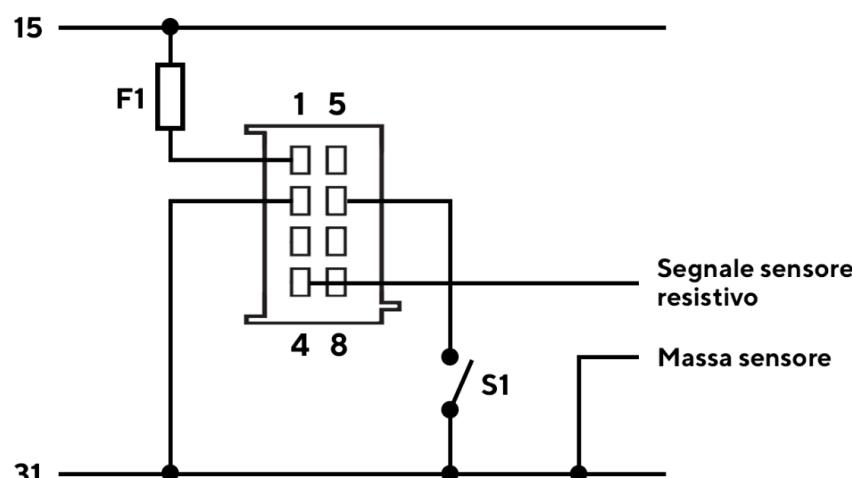

Denominazioni nello schema elettrico:

**15** – KL. 15 – Positivo accensione  
12/24 V

**31** – KL. 31 – Massa

**F1** – Fusibile 3A (non incluso)

**S1** – Selettore illuminazione  
Giorno/Notte (non incluso)

# CONFIGURAZIONE

## VL FLEX CONFIGULATOR APP

Per configurare il VL Flex 52- NMEA 2000, è necessario configurare alcuni parametri, come il tipo di indicatore, il sensore collegato e la sua calibrazione o la soglia di allarme.

Ciò è possibile tramite l'App per smartphone "VL Flex Configurator", scaricabile gratuitamente dagli store sia per dispositivi Android che iOS.

Una semplice e dettagliata spiegazione del processo di configurazione è disponibile anche come istruzioni in-app.

Grazie al ricevitore NFC passivo, il VL Flex 52 può essere configurato, come di seguito descritto, senza bisogno di alimentazione.



## CONFIGURAZIONE DEL VL FLEX

La configurazione del dispositivo VL Flex è un processo intuitivo suddiviso in tre fasi.

Si ricorda che è necessario LEGGERE la configurazione del dispositivo prima di poterla modificare e scrivere nello strumento.

### 1. LEGGI



### 2. CONFIGURA



### 3. SCRIVI



## SELEZIONE DEI DATI DA VISUALIZZARE

Dopo la lettura iniziale, è necessario definire quali valori devono essere visualizzati sul VL Flex.

**Layout:** Scegliere tra il layout singolo o doppio premendo l'anteprima corrispondente.

**Gauge Type:** Selezionare il valore desiderato, che deve essere visibile attraverso il menu a tendina "Gauge Type".

## CONFIGURAZIONE

A seconda del tipo di indicatore selezionato, è possibile definire altri parametri. Non tutti sono disponibili per ogni tipo.

**Number:** Selezionare l'istanza corrispondente. L'istanza descrive quale motore, serbatoio o sensore si intende, se il sistema ne ha più di uno.

(Si noti che la numerazione inizia da 1. Alcuni produttori chiamano il primo dispositivo "istanza 0").

**Unit:** Selezione tra unità di misura metriche, imperiali o nautiche.

**Alarm:** Per alcuni tipi di misuratore, il VL Flex può attivare un allarme quando viene superata una determinata soglia. Se l'opzione di allarme è abilitata dall'interruttore a scorrimento, il livello di questa soglia può essere definito qui.

Quando si seleziona il layout doppio, tutti questi elementi vengono raddoppiati anche per i secondi dati.

## CONFIGURARE GLI INGRESSI ANALOGICI

Il VL Flex 52 - NMEA 2000 include una funzione di gateway. Pertanto, i valori misurati sugli ingressi analogici saranno condivisi sulla rete NMEA 2000.

La funzione gateway può essere utilizzata anche per i sensori senza che i loro valori vengano visualizzati sul display del VL Flex.

Le impostazioni degli ingressi dati si trovano nella scheda "Ingressi" dell'applicazione VL Flex Configurator.

Gli interruttori a scorrimento abilitano o disabilitano i diversi ingressi dati. Quando un ingresso è abilitato, i menu corrispondenti vengono espansi.

**Sensor:** Definizione del tipo di sensore collegato all'ingresso.

**Number:** Selezionare dell'istanza corrispondente. L'istanza descrive quale dei motori, dei serbatoi o dei sensori si intende se il sistema ne ha più di uno.

**Configuration:** La curva che descrive il comportamento del sensore collegato deve essere inserita nella tabella. Per i sensori Veratron le curve sono predefinite e possono essere importate nella tabella selezionando la curva corrispondente dal menu a discesa "Caratteristiche".

**Pulses:** quando si utilizza l'ingresso di frequenza, è necessario specificare il numero di impulsi per giro motore (per i giri/minuto) o il numero di impulsi per km o miglio (per la velocità dell'imbarcazione), a seconda della sorgente di segnale collegata.

## CONFIGURAZIONE DELL'INGRESSO IBS

Quando un sensore intelligente della batteria (IBS) è collegato al LIN-Bus (Pin 5 - Blu/Bianco), l'ingresso "IBS Sensor" deve essere abilitato nella scheda "Inputs". Affinché il sensore funzioni, è necessario definire i seguenti parametri:

**Sensor:** Selezionare del tipo esatto di sensore di batteria intelligente.

**Battery type:** Selezionare del tipo di batteria adatta. (Gel, AGM o Flooded).

**Capacity:** Digitare la capacità della batteria. Il numero si trova scritto sulla batteria. In un pacco batterie, sommare i numeri delle diverse batterie.

## LUMINOSITÀ E OROLOGIO

Per modificare questi parametri, aprire la scheda "Settings".

**Illumination:** Utilizzare i cursori per definire i livelli di luminosità per la modalità giorno e notte. La modalità giorno o notte dipende dal segnale applicato all'ingresso di illuminazione (Pin 6 - Rosso/Bianco).

**Offset:** L'ora non viene conteggiata internamente, ma può essere ricevuta solo tramite NMEA 2000. Su NMEA 2000 viene inviata soltanto l'ora UTC+00:00. Ciò significa che il dispositivo deve essere configurato per corrispondere all'ora del fuso orario corrente. A tal fine, selezionare l'offset corrispondente in questo menu.

**Format:** Selezionare se l'ora deve essere visualizzata in formato 12h o 24h.

## CONFIGURAZIONI SUPPORTATE

Tipo di indicatore	Unità	Sensore resistivo	Sensore in freq.	Calibrazioni	Allarme disponibile	PGN
Contagiri (Engine Speed)	rpm	-	✓	Impulsi al giro	No	127488
Velocità sull'acqua (Boat Speed)	kn km/h mph	-	✓	Impulsi per unità	No	128259
Amperometro (Ammeter)	A	-	-		No	127508
Voltmetro (Voltmeter)	V	-	-		No	127508
Carica batteria (Battery SOC)	%	-	-		Si (inferiore)	127506
Salute batteria (Battery SOH)	%	-	-		Si (inferiore)	127506
Temperatura batteria (Battery Temperature)	°C °F	-	-		Si (superiore)	127508
Autonomia batteria (Battery Autonomy)	h days	-	-		No	127506
Contatore (Engine Hours)	h	-	✓	Calcolate internamente	No	127489
Velocità GPS (Speed Over Ground)	kn km/h mph	-	-		No	129026
Bussola GPS (Course Over Ground)	deg	-	-		No	129026

Tipo di indicatore	Unità	Sensore resistivo	Sensore in freq.	Calibrazioni	Allarme disponibile	PGN
		-	-			
Profondità (Depth)	m ft	-	-		Si (inferiore)	128267
Orologio (Clock)	-	-	-		No	126992
Livello Carburante (Fuel Level)	%	✓	-	0 - 90 Ω 3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω 105 - 4 Ω	Si	127505
Livello acque chiare (Fresh Water Level)	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	No	127505
Livello acque scure (Waste Water Level)	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	No	127505
Trim (Trim Position)	%	✓	-	167 - 10 Ω (Singola staz.) 84 - 5 Ω (Doppia staz.)	No	127488
Angolo di barra (Rudder Angle)	deg	✓	-	10 - 180 Ω (Singola staz.) 5 - 90 Ω (Doppia staz.)	No	127245
Temperatura acqua motore (Coolant Temperature)	°C °F	✓	-	291 - 22 Ω (120 °C) 322 - 19 Ω (150 °C)	Si	127489
Pressione turbo (Boost Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (2 bar) 10 - 184 Ω (5 bar)	No	127488
Pressione olio (Oil Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (5 bar) 10 - 184 Ω (10 bar)	Si	127489
Temperatura olio (Oil Temperature)	°C °F	✓	-	322 - 19 Ω (150 °C)	Si	127489
Pressione olio trasmissione (Gear Oil Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (10 bar) 10 - 184 Ω (25 bar) 10 - 211 Ω (30 bar)	Si	127493
Température des gaz d'échappement (Exhaust Gas Temperature)	°C °F	-	-	-	Si	130316
Temperatura olio trasmissione (Gear Oil Temperature)	°C °F	✓	-	322 - 19 Ω (150 °C)	Si	127493

Le configurazioni supportate possono essere aggiornate in qualsiasi momento. Assicurarsi di utilizzare sempre l'ultima versione dell'app.

# DISPOSIZIONE DEL DISPLAY

## LAYOUT SINGOLO

### A. Simbolo del dato visualizzato

Indica quale tipo di dati viene visualizzato in questo momento.

Per i tipi di dati che supportano questa funzione, c'è anche l'istanza indicata qui.

### B. Unità del valore misurato

Mostra l'unità dei dati attualmente visualizzati.

Per alcuni tipi di dati è possibile modificare l'unità nelle impostazioni. (Vedere la tabella "Configurazioni supportate").


### C. Valore corrente

Mostra il valore numerico dei dati misurati dedicati. Se non sono stati ricevuti valori per questo tipo di dati o se sono al di fuori dell'intervallo, il display mostrerà "---".

#### Grafico colorato

Il grafico colorato sullo sfondo è un diagramma a barre che mette in prospettiva il valore misurato. Questa funzione non è supportata per tutti i tipi di dati.

Le linee bianche sul lato sinistro mostrano la scalatura.

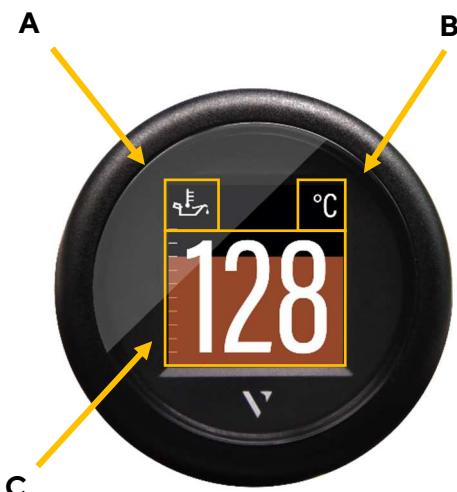

## DOPPIO LAYOUT

### A. Simbolo del dato visualizzato

Indica quale tipo di dati viene visualizzato in questo momento.

Per i tipi di dati che supportano questa funzione, c'è anche l'istanza indicata qui.

### B. Unità del valore misurato


Mostra l'unità dei dati attualmente visualizzati.

Per alcuni tipi di dati è possibile modificare l'unità nelle impostazioni. (Vedere la tabella "Configurazioni supportate").

### C. Valore corrente

Mostra il valore numerico dei dati misurati dedicati. Se non sono stati ricevuti dati per questo tipo di dati o se i valori non rientrano nell'intervallo, il display mostrerà "---".

Il grafico a barre non può essere visualizzato nel layout doppio per nessun valore.

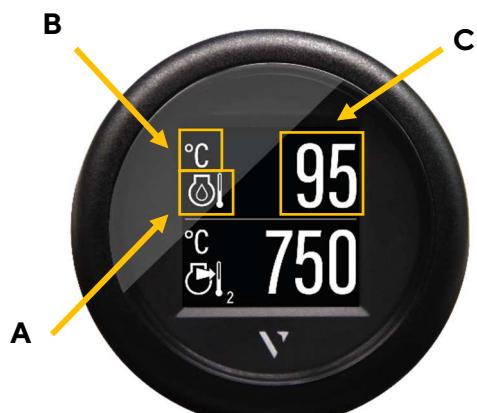

**ALARM DISPLAY****Layout Singolo**

Quando si verifica un allarme, il diagramma a barre diventa rosso e nella parte superiore del display viene visualizzato un simbolo di allarme rosso tra il simbolo dei dati e l'unità.

Il display torna alla modalità di funzionamento normale quando l'allarme non viene più rilevato.

**Doppio Layout**

Quando si verifica un allarme su uno dei due dati visualizzati, le cifre numeriche del dato interessato diventano rosse.

Nell'esempio precedente, il dato in fondo alla schermata (temperatura dei gas di scarico) ha un allarme attivo.

Il display torna alla modalità di funzionamento normale quando l'allarme non viene più rilevato.

# DATI TECNICI

## DATASHEET

<b>Display</b>	Display a colori TFT 1.44", leggibile al sole, trasmissivo
<b>Risoluzione display</b>	125 x 125 pixels
<b>Tensione nominale</b>	12 V / 24 V
<b>Tensione di esercizio</b>	8 – 32 V con protezione per sovralimentazione e polarità inversa
<b>Consumo di corrente</b>	50 mA con massima intensità di retroilluminazione
<b>Ingressi analogici</b>	Resistivo (0 – 400 Ω) Frequenza (W, Ind, Hall, Generator)
<b>Ingressi digitali</b>	NMEA 2000®, LIN bus
<b>Interfaccia wireless</b>	NFC (Near Field Communication)
<b>Grado di protezione</b>	IP 67 frontale (IEC60529)
<b>Lente</b>	PMMA con trattamenti antiriflesso ed antinebbia
<b>Corpo</b>	Ø52 mm - Policarbonato (PC), retardante di fiamma (UL94-VO)
<b>Cornici</b>	PC (nera, bianca) o ABS (cromata) – diversi colori e profili
<b>Temperatura di esercizio</b>	-20°C a +70°C
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-30°C a +80°C
<b>Connettore</b>	Tyco / Hirschmann MQS 8 pin
<b>Montaggio</b>	Spinlock – per spessori da 0.5 a 20 mm Kit di fissaggio opzionale – per spessori da 2 a 15 mm
<b>Certificazioni</b>	CE, Reach, RoHS

**PGN NMEA 2000® SUPPORTATI**

<b>Description</b>	<b>PGN</b>
ISO Address Claim	60928
ISO Request	59904
ISO Transport Protocol, Data Transfer	60160
ISO Transport Protocol, Connection Management	60416
ISO Acknowledgment	59392
NMEA - Request group function	126208
System Time	126992
Heartbeat	126993
Configuration Information	126998
Product Information	126996
PGN List - Received PGNs group function	126464
Rudder	127245
Fluid level	127505
DC Detailed Status	127506
Battery status	127508
Engine Parameters, Rapid Update	127488
Engine Parameters, Dynamic	127489
Transmission Parameters, Dynamic	127493
Speed, Water Referenced	128259
Water Depth	128267
COG & SOG, Rapid Update	129026
Temperature, Extended Range	130316

# ACCESSORI

Accessorio	Numero di articolo
Cablaggio con connettore M12	A2C9582260001
Spinlock 52 mm	A2C5205947101
Kit di montaggio a filo	A2C59510864
Guarnizione per montaggio a filo	A2C53215640
Cornice - Rotonda Nera	A2C5318602701
Cornice - Rotonda Bianca	A2C5318602801
Cornice - Rotonda Cromata*	A2C5318602901
Cornice - Triangolare Nera	A2C5318602401
Cornice - Triangolare Bianca	A2C5318602501
Cornice - Triangolare Cromata *	A2C5318602601
Cornice - Piatta Nera	A2C5318604001
Cornice - Piatta Bianca	A2C5318602201
Cornice - Piatta Cromata *	A2C5318602301

Visita <http://www.veratron.com> per la lista completa degli accessori disponibili.

\* la cornice cromata potrebbe interferire con la programmazione NFC a causa delle particelle metalliche contenute nella cromatura. Assicurarsi di configurare il VL Flex PRIMA di installare la cornice cromata!



veratron AG  
Industriestrasse 18  
9464 Rüthi, Switzerland

T +41 71 7679 111  
info@veratron.com  
veratron.com

---

Qualsiasi distribuzione, traduzione o riproduzione, parziale o totale, del documento è severamente vietata se non previa autorizzazione scritta da parte di veratron AG, ad eccezione delle seguenti azioni:

- Stampare il documento nel suo formato originale, totalmente o parzialmente.
- Copia dei contenuti senza alcuna modifica e dichiarazione di Veratron AG come titolare del copyright.

Veratron AG si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti alla relativa documentazione senza preavviso.

Richieste di autorizzazione, copie aggiuntive di questo manuale o informazioni tecniche su quest'ultimo, devono essere indirizzate a veratron AG.

VL FLEX 52MM SERIES

# VL FLEX 52 NMEA 2000

MANUEL DE L'UTILISATEUR  
rev. AD



EN

DE

IT

FR

ES

PT

# CONTENU

<b>Contenu .....</b>	<b>2</b>
<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>
Contenu de l'emballage.....	3
L'indicateur tout en un .....	3
Configuration sans contact.....	3
Architecture.....	3
<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>4</b>
Sécurité Pendant le montage .....	4
Après le montage .....	5
Raccordement électrique .....	5
<b>Installation .....</b>	<b>7</b>
Avant le montage .....	7
Montage avec spinlock.....	8
Montage affleurant .....	9
<b>Connexion de l'appareil.....</b>	<b>10</b>
Brochage .....	10
Faisceau de câbles.....	10
Brochage du connecteur NMEA 2000® .....	11
Connexion au réseau NMEA 2000® .....	11
Connexion avec l'IBS.....	11
Connexion du capteur de fréquence .....	12
Connexion du capteur résistif.....	12
<b>Configuration .....</b>	<b>13</b>
VL Flex configurator app .....	13
Configuration du VL Flex .....	13
Sélectionner les données à afficher .....	13
Connecter un capteur analogique .....	14
Configurer l'entrée ibs .....	14
Luminosité et horloge .....	15
Configurations prises en charge .....	15
<b>Disposition de l'affichage.....</b>	<b>17</b>
Affichage simple .....	17
Affichage double.....	17
Alarm Display .....	18
<b>Données techniques .....</b>	<b>19</b>
Fiche technique .....	19
PGN NMEA 2000® pris en charge .....	20
<b>Accessoires .....</b>	<b>21</b>

# INTRODUCTION

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Numéro de pièce	Désignation
B00043501 ou B0011301	1x VL Flex 52 - NMEA 2000 (noir ou blanc)
A2C5205947101	1x 52 mm écrou Spinlock
A2C9582260001	1x Faisceau de câbles
B000100	1x Consignes de sécurité

## L'INDICATEUR TOUT EN UN

Le VL Flex peut être facilement configuré pour être l'outil dont vous avez besoin, grâce à son écran TFT lisible au soleil de 1,44 pouces intégré dans un corps standard de 52 mm de diamètre.

Les entrées analogiques prises en charge permettent de lire directement à partir des capteurs du moteur, et l'interface NMEA 2000® étend cette capacité en permettant au VL Flex de lire à partir du réseau numérique.

Grâce à la fonctionnalité de passerelle intégrée, les valeurs mesurées par les entrées analogiques peuvent être partagées sur le réseau NMEA 2000®, de sorte que les données sont disponibles pour tous les appareils.

Les graphiques simples mais efficaces peuvent être configurés dans une mise en page simple ou double, présentant les données sous une forme claire et intuitive, tandis que la barre colorée et l'affichage d'alarme vous permettent de comprendre visuellement les données.


## CONFIGURATION SANS CONTACT

Grâce à la configuration sans contact, vous pouvez configurer votre instrument tout-en-un d'un simple "tap" !

Lancez l'application pour smartphone et définissez vos paramètres via l'interface facile à utiliser, puis tenez simplement votre appareil mobile à proximité du VL Flex pour transférer la configuration instantanément.

Grâce à l'antenne passive intégrée, la configuration peut se faire sans alimentation !

## ARCHITECTURE

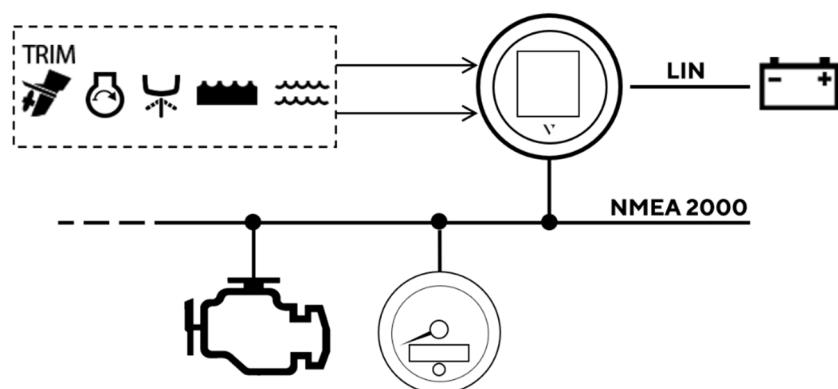

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENT

- Ne pas fumer ! Pas de flamme ni de source de chaleur !
  
- Ce produit a été conçu, fabriqué et contrôlé conformément aux exigences de sécurité de base des directives CE et dans le respect des technologies de pointe.
- Cet instrument est conçu pour être utilisé dans des véhicules terrestres et machines ainsi que dans navigation maritime de plaisance et le domaine de la navigation sportive, y compris la navigation professionnelle non classifiée.
- N'utilisez notre produit que de manière conventionnelle. Une utilisation non conforme à l'usage prévu de ce produit peut causer des dommages corporels, matériels ou environnementaux. Avant l'installation, informez-vous sur le type du véhicule à l'aide des papiers de celui-ci et sur d'éventuelles particularités !
- Consultez les plans de construction pour connaître l'emplacement des conduites de carburant / hydrauliques / d'air comprimé et électriques !
  
- Attention aux éventuelles modifications apportées au véhicule et à prendre en considération dans le cadre du montage !
- Des connaissances de base dans le domaine de l'électricité et de la mécanique automobile/navale sont nécessaires lors du montage, afin d'éviter tout dommage corporel, matériel ou environnemental.
- Assurez-vous que le moteur ne peut pas être mis en route par inadvertance pendant le montage !
- Le fait de modifier ou de manipuler le produit Veratron peut avoir des conséquences sur la sécurité. C'est pourquoi il ne doit pas être modifié ou manipulé !
- Veillez à ne pas endommager les conduites ou à desserrer les connecteurs lors du démontage/montage de sièges, caches ou autres !
- Notez toutes les données des autres appareils installés disposant de mémoires électroniques transitoires.

## SÉCURITÉ PENDANT LE MONTAGE

- Veillez, lors du montage, à ce que les composants du produit ne risquent pas d'agir, de gêner ou d'endommager les fonctions du véhicule !
- Ne montez que des pièces intactes dans le véhicule !
- Veillez, lors de l'installation, à ce que le produit ne gêne pas la visibilité et à ce qu'il ne soit pas positionné au niveau de la zone d'impact de la tête du conducteur et du passager !
- Faites monter ce produit par un professionnel spécialisé. Portez une tenue vestimentaire appropriée, si vous effectuez le montage vous-même. Ne portez pas de vêtements larges. Ils

pourraient être happés par des pièces en mouvement. Si vous avez les cheveux longs, portez un filet. Dans le cas d'interventions sur l'équipement électrique de bord, ne portez aucun bijou métallique ou conducteur tel les chaînes, bracelets, bagues etc.

- S'il est nécessaire d'intervenir sur le moteur en route, la plus grande prudence est de rigueur. Ne portez que des tenues vestimentaires adaptées en raison des risques de blessures par pincement et brûlure.
- Avant toute intervention, le pôle négatif de la batterie doit être débranché en raison des risques de court-circuit. Si le véhicule dispose

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

de batteries supplémentaires, couper également les pôles négatifs de ces batteries! Les courts-circuits peuvent causer des incendies de câbles, des explosions de batteries et endommager d'autres systèmes électroniques. Sachez que toute coupure de la batterie provoque la perte des valeurs consignées aux mémoires électroniques transitoires et qu'il est toujours requis de les reprogrammer.

- Dans le cas de moteurs de bateaux, laissez tourner le ventilateur du compartiment moteur avant toute intervention dans le compartiment moteur des moteurs à essence.
- Notez la trajectoire des conduites ou faisceaux de câbles afin de ne pas les endommager en perçant ou sciant !
- Renoncer à monter l'appareil dans la zone mécanique ou électrique de l'airbag!
- Ne pas placer les perçages et orifices de montage dans les traverses ou longerons porteurs ou de stabilisation !
- Bloquer le véhicule selon les instructions du constructeur lors de toute intervention sous le véhicule.
- À l'emplacement de montage, veillez à garder l'espace libre nécessaire derrière les alésages ou les orifices de montage. La profondeur de montage nécessaire est de 65 mm.
- Effectuez un premier perçage léger que vous pourrez ensuite, le cas échéant, élargir à l'aide

d'une fraise conique, d'une scie à guichet, d'une scie sauteuse ou d'une lime puis installez. Ebarbez les arêtes. Respecter impérativement les consignes de sécurité du constructeur de l'outillage.

- N'utilisez que des outils isolés pour autant qu'il soit requis d'intervenir sans coupure de la tension.
- Pour mesurer les tensions et courants du véhicule/de la machine ou du bateau, n'utilisez que des multimètres ou lampes de mesure à diodes prévus à cet effet. L'utilisation de lampes de mesure traditionnelles peut endommager les dispositifs de commande ou autres systèmes électroniques.
- Les sorties électriques de l'appareil de lecture et les câbles y étant rattachés doivent être protégés de tout contact direct et endommagement. Pour cela, les câbles utilisés doivent être suffisamment isolés ou suffisamment résister à la tension et les points de contact doivent être protégés contre les contacts accidentels.
- Les pièces électriques conductrices des consommateurs branchés sont également à protéger de tout contact direct en appliquant les mesures correspondantes. La pose de câbles et contacts métalliques non gainés est interdite.

## **APRÈS LE MONTAGE**

- Raccorder le câble de mise à la terre au pôle négatif de la batterie.
- Saisir / programmer à nouveau les valeurs des mémoires électroniques transitoires.

- Vérifiez toutes les fonctions.
- N'utilisez que de l'eau claire pour nettoyer les composants. Tenez compte des types de protection IP (IEC 60529).

## **RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE**

- Respecter la section des câbles !
- Une diminution de la section des câbles entraîne une densité de courant plus élevée. Cela peut conduire à un échauffement de la section du câble concerné !
- Lors de la pose des câbles électriques, utilisez les caniveaux et / ou faisceaux de câbles existants, mais ne les poser pas parallèlement

aux câbles d'allumage ou aux câbles menant aux gros consommateurs électriques.

- Fixez les câbles à l'aide de serre-câbles ou de ruban adhésif.
- Ne faites pas passer les câbles au-dessus de pièces mobiles. Ne fixez pas les câbles à l'arbre de direction !

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Veillez à ce que les câbles ne soient soumis à aucune force de traction, de pression ou de cisaillement.
- Si les câbles traversent des vides de forure, protégez-les par des passe-câbles ou des gaines similaires.
- Ne dénudez les câbles qu'avec une pince à dénuder. Réglez la pince de telle manière qu'aucun fil toronné ne puisse être endommagé ou coupé.
- Ne soudez les nouvelles jonctions de câbles qu'à l'étain ou utilisez des sertisseurs disponibles dans le commerce.
- N'effectuez le sertissage qu'avec une pince à sertir. Respectez les consignes de sécurité du constructeur de l'outillage.
- Isolez les fils toronnés dénudés de manière à éviter tout court-circuit.
- Attention: une jonction de câble incorrecte ou un câble endommagé risquerait de causer un court-circuit.
- Des courts-circuits au niveau du réseau de bord peuvent entraîner des incendies de câbles, des explosions de batteries et endommager d'autres systèmes électroniques. C'est pourquoi tous les raccords d'alimentation en tension doivent être pourvus de manchons pouvant être soudés et doivent être suffisamment isolés.
- Veillez particulièrement à ce que les raccords à la masse soient intacts.
- Les raccords incorrects peuvent causer des courts-circuits. Ne raccordez les câbles que conformément au schéma de branchement électrique.
- Si l'appareil fonctionne avec un bloc d'alimentation, notez que celui-ci doit être stabilisé et doit correspondre aux normes suivantes : DIN EN 61000 - partie 6-1 à 6-4.


# INSTALLATION

## ⚠ AVERTISSEMENT


Avant de commencer à travailler, débrancher le pôle négatif de la batterie, pour éviter tout risque de court-circuit. Si le véhicule est équipé de batteries supplémentaires, il y a lieu, le cas échéant, de débrancher également le pôle négatif de ces batteries. Les courts-circuits peuvent mettre le feu aux câbles ou provoquer l'explosion des batteries et peuvent endommager les systèmes électroniques. Il faut savoir également, qu'en débranchant la batterie, toutes les données électroniques entrées transitoirement en mémoire seront perdues et devront être programmées à nouveau.

## AVANT LE MONTAGE

1. Avant d'intervenir, couper le contact et retirer la clé de contact. Ôter, le cas échéant, l'interrupteur de courant principal.

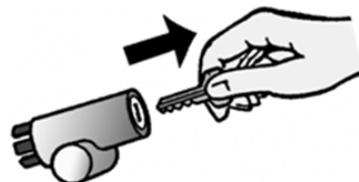

2. Débrancher le pôle négatif de la batterie. Sécuriser la batterie afin qu'elle ne puisse pas être rebranchée accidentellement.

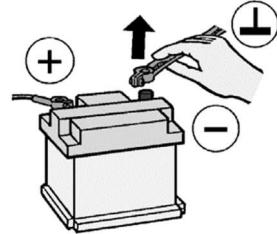

3. En présence d'une boussole magnétique, placer le dispositif à au moins 30 cm de la boussole.



## MONTAGE AVEC SPINLOCK


Montage conventionnel (appareil inséré par l'avant dans l'orifice prévu pour son emplacement). L'épaisseur du panneau peut osciller entre 0,5 mm et 20 mm. Percer au diamètre de 53 mm [B].

### **AVERTISSEMENT**




- Ne pas effectuer de perçage ni d'ouverture dans les montants ou longerons porteurs ou stabilisateurs.
- Réserver l'espace libre voulu derrière les perçages ou l'ouverture prévue pour l'encastrement. Profondeur d'encastrement requise: 65 mm.
- Emplacement de montage à réaliser comme suit : faire un avant-trou avec une petite mèche, agrandir le cas échéant avec une fraise conique, une scie cloche, une scie sauteuse ou une lime et préparer le trou. Ebarber les bords. Respecter impérativement les consignes de sécurité du fabricant de l'outillage.

1. En alternative à la lunette avant fournie, il est possible de monter différentes lunettes. Dans ce cas, retirer délicatement la lunette à l'aide d'un tournevis [A], appliquer la nouvelle lunette sur l'instrument et appuyer dessus jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de la lentille.  
*Remarque: une fois enlevée, la lunette est endommagée et donc inutilisable.*

**IMPORTANT:** si vous installez un cadre chromé, assurez-vous de configurer l'appareil AVANT de l'installer. Les particules métalliques contenues dans le chromage pourraient affecter les performances de l'interface sans fil!

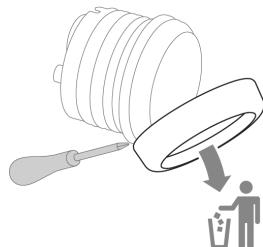**A**

2. Percer un trou circulaire, en tenant compte des dimensions d'encombrement du dispositif. [B]
3. Enlever le spinlock et introduire le dispositif par l'avant. [C]
4. Orienter le spinlock comme le montre la figure [D] selon l'épaisseur du panneau.
5. Faire passer le câble dans le spinlock, brancher le connecteur puis visser le spinlock à la main avec précaution d'au moins deux tours.
6. Brancher le connecteur.

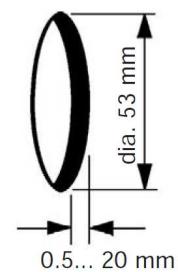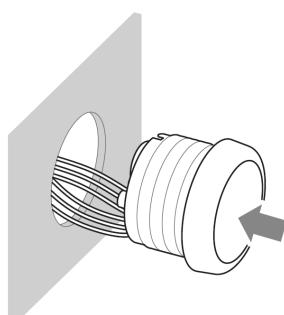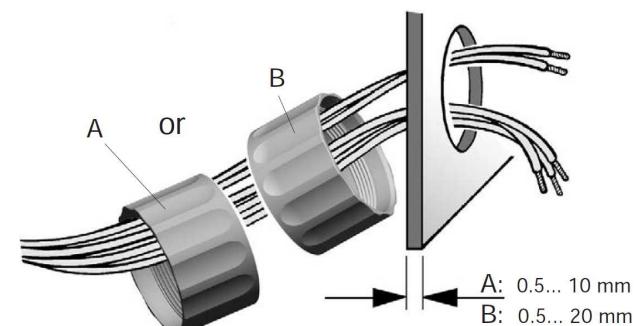**B****C****D**

## MONTAGE AFFLEURANT

L'épaisseur de panneau recommandée est de 1,5 à 3 mm. Le perçage doit avoir un diamètre de 48,1 mm [A].

Veiller à ce que l'emplacement de montage soit plan et ne présente aucune arête vive.

### **AVERTISSEMENT**


- Ne pas effectuer de perçage ni d'ouverture dans les montants ou longerons porteurs ou stabilisateurs.
- Réserver l'espace libre voulu derrière les perçages ou l'ouverture prévue pour l'encastrement. Profondeur d'encastrement requise: 65 mm.
- Emplacement de montage à réaliser comme suit: faire un avant-trou avec une petite mèche, agrandir le cas échéant avec une fraise conique, une scie cloche, une scie sauteuse ou une lime et préparer le trou. Ebarber les bords. Respecter impérativement les consignes de sécurité du fabricant de l'outillage.

1. Percer un trou circulaire, en tenant compte des dimensions d'encombrement du dispositif. [A]
2. Enlever le spinlock.
3. Enlever la lunette à l'aide d'une pince multiprise. [B]


*Remarque: une fois enlevé, le cache est endommagé et donc inutilisable.*

4. Poser le joint de montage A2C53215640 (non inclus) en affleurement avec le verre de protection.
5. Emboîter l'appareil par derrière dans le vide de forure [C].
6. Ajuster l'instrument pour que la jauge soit droite et le fixer aux goujons situés à l'arrière du panneau à l'aide de la bride d'attache A2C59510864 (non inclus) [D].
7. Brancher le connecteur.


**A**

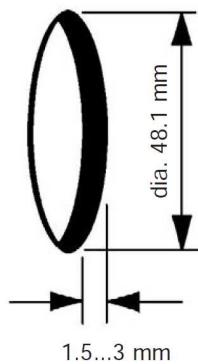


**B**

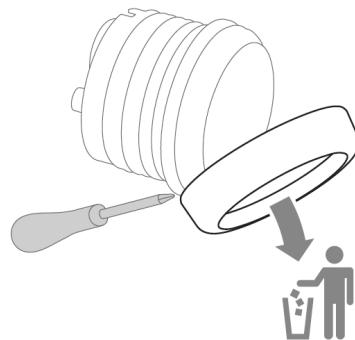

**C**

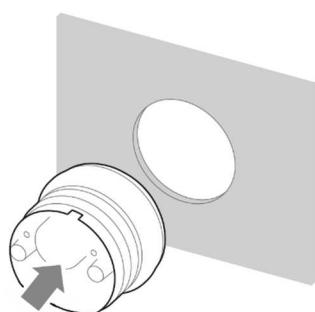


**D**

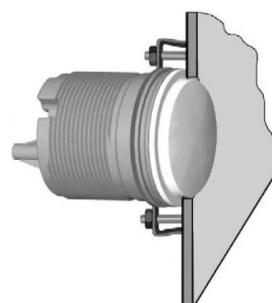

# CONNEXION DE L'APPAREIL


## BROCHAGE

Broche	Couleur	Description
1	Rouge	KL. 15 – Batterie 12 / 24 V
2	Noir	KL. 31 – Masse
3	Vert / Rouge	Signal du capteur de fréquence
4	Jaune / Rouge	Signal du capteur résistif
5	Bleu / Blanc	LIN bus
6	Rouge / Blanc	Éclairage Jour/Nuit
7	-	NMEA 2000 Hi (sur le connecteur M12)
8	-	NMEA 2000 Lo (sur le connecteur M12)

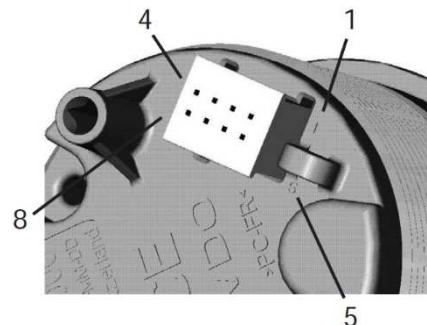

Vue arrière VL Flex 52  
Tyco / Hirschmann 8-poles  
MQS plug

## FAISCEAU DE CÂBLES

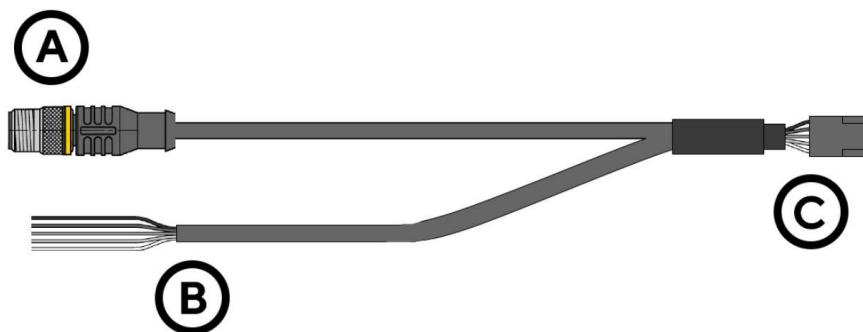


Faisceau de câbles VL Flex

- A. Connecteur NMEA 2000® DeviceNet M12 5 broches
- B. Câbles pour la connexion du capteur et l'alimentation électrique (voir les couleurs dans le tableau)
- C. Connecteur VL Flex 52 – Tyco / Hirschmann MQS plug 8 broches

## CONNEXION DE L'APPAREIL

### BROCHAGE DU CONNECTEUR NMEA 2000®

Broche	Description
1	-
2	-
3	-
4	NET-H (CAN H)
5	NET-L (CAN L)

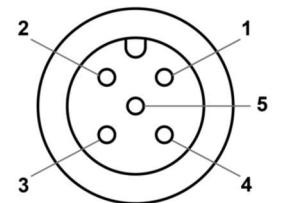

Micro-C M12 5 broches  
Mâle, vue du câble

### CONNEXION AU RÉSEAU NMEA 2000®

Une fois l'installation terminée, l'appareil peut être interfacé avec le réseau NMEA 2000® via la prise dédiée sur le câblage.

Veillez à bien serrer le connecteur M12 en le vissant sur son homologue, afin de préserver son étanchéité.

Un câble de dérivation n'est pas nécessaire à moins que la longueur totale du câblage fourni soit suffisante pour atteindre la dorsale NMEA 2000®. Dans ce cas, il est possible d'étendre la longueur totale en utilisant l'un des câbles de dérivation accessoires.


Notez que NMEA 2000® ne permet pas de dériver des câbles de plus de 6 mètres.

Reportez-vous à la norme NMEA 2000® pour une conception de réseau appropriée.




### CONNEXION AVEC L'IBS

#### IBS-Connecteur:

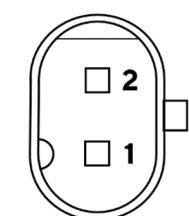

1: Batterie plus  
2: LIN

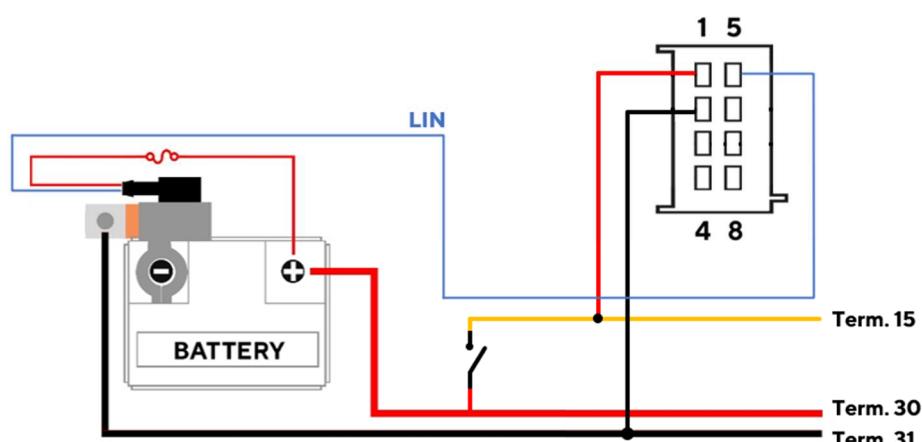


Retirez l'ensemble du système du pôle négatif de la batterie et installez l'IBS sur le pôle à la place.

Rebranchez la connexion principale de mise à la terre du système sur l'adaptateur de pôle de l'IBS. Ne connectez rien directement au pôle négatif de la batterie, car tout courant ne passant pas par le capteur ne sera pas mesuré et faussera les calculs du SOC et du SOH.

Respectez les brochages indiqués ci-dessus pour connecter le bus LIN.


## CONNEXION DU CAPTEUR DE FRÉQUENCE

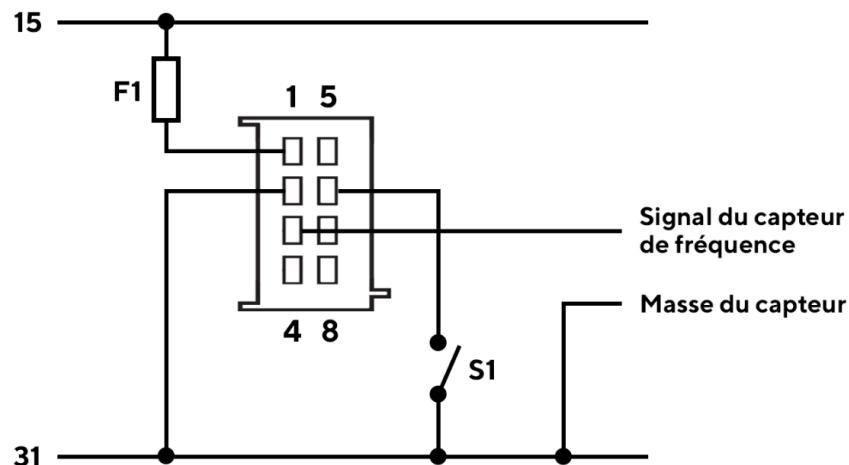

Désignations des pièces mentionnées dans le plan de connexion :

- 15** – KL. 15 – Allumage plus 12/24 V
- 31** – KL. 31 – Masse
- F1** – Fusible 3A (non inclus)
- S1** – Interrupteur d'éclairage jour / nuit (non inclus)

## CONNEXION DU CAPTEUR RÉSISTIF

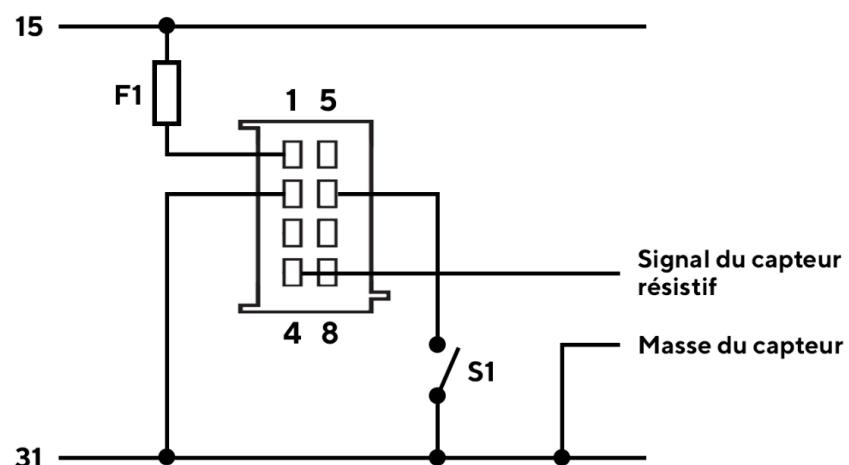

Désignations des pièces mentionnées dans le plan de connexion :

- 15** – KL. 15 – Allumage plus 12/24 V
- 31** – KL. 31 – Masse
- F1** – Fusible 3A (non inclus)
- S1** – Interrupteur d'éclairage jour / nuit (non inclus)

# CONFIGURATION

## VL FLEX CONFIGURATOR APP

Pour configurer le VL Flex 52, il est nécessaire de configurer certains paramètres, tels que le type d'indicateur, le capteur connecté et son étalonnage ou le seuil d'alarme.

Ceci est possible grâce à l'application pour smartphone «VL Flex Configurator», qui peut être téléchargée gratuitement dans les magasins d'applications pour les appareils Android et iOS.

Une explication simple et détaillée du processus de configuration est également disponible sous forme d'instructions intégrées à l'application.

Grâce au récepteur NFC passif, le VL Flex 52 peut être configuré, comme décrit ci-dessous, sans alimentation électrique.



## VL FLEX CONFIGURATOR



## CONFIGURATION DU VL FLEX

La configuration de l'appareil VL Flex est un processus intuitif en trois étapes.

N'oubliez pas qu'il est nécessaire de LIRE la configuration de l'appareil avant de pouvoir la modifier et l'écrire sur l'instrument.

### 1. LIRE



### 2. CONFIGURER



### 3. ÉCRIRE



## SÉLECTIONNER LES DONNÉES À AFFICHER

Après la lecture, il est possible de définir quelles valeurs doivent être affichées sur le VL Flex.

**Layout :** choix entre la mise en page simple ou double, en appuyant sur l'aperçu correspondant.

**Gauge Type :** Le menu déroulant "Gauge Type" permet de sélectionner le type de données à afficher sur l'écran.

Selon le type d'indicateur sélectionné, il est possible de définir d'autres paramètres. Ils ne sont pas tous disponibles pour chaque type.

**Number :** sélection de l'instance. L'instance décrit quels moteurs, réservoirs ou capteurs est visé, s'il y en a plusieurs dans le système. (par ex. réservoir 1, réservoir 2, ...)

(Notez que la numérotation commence à 1. Certains fabricants appellent la première unité "instance 0").

**Unit :** choisissez entre unités de mesure métriques, impériales ou nautiques.

**Alarm :** pour certains types d'indicateur, le VL Flex peut déclencher une alarme lorsqu'une valeur seuil donnée est dépassée. Si l'option d'alarme est activée par l'interrupteur à coulisse, la valeur de ce seuil peut être définie ici.

Si l'affichage double (Dual) est sélectionnée, ces paramètres doivent également être définis pour le deuxième champ de données.

## **CONNECTER UN CAPTEUR ANALOGIQUE**

Le VL Flex 52 - NMEA 2000 dispose d'une fonction de passerelle. Par conséquent, les valeurs mesurées sur les entrées analogiques sont transmises via le réseau NMEA.

La fonction passerelle est également applicable aux données qui ne sont pas affichées à l'écran.

Les paramètres des entrées de données se trouvent dans l'onglet "Inputs".

Les différentes entrées analogiques sont activées ou désactivées à l'aide des interrupteurs à coulisse. Lorsqu'une entrée est active, les paramètres correspondants sont développés.

**Sensor :** le menu déroulant "Sensor" permet de définir de quel type de capteur il s'agit.

**Number :** Sélection de l'instance. L'instance décrit quels moteurs, réservoirs ou capteurs est concerné, s'il y en a plusieurs dans le système. (par ex. réservoir 1, réservoir 2, ...)

**Configuration :** la courbe du capteur décrivant le comportement du capteur raccordé doit être inscrite dans le tableau. Pour les capteurs Veratron, les courbes sont prédéfinies et peuvent être importées dans le tableau en appuyant sur le capteur correspondant dans le menu déroulant "Characteristics".

**Pulses :** Pour l'entrée fréquence, le nombre d'impulsions par tour de moteur (pour le régime) ou le nombre d'impulsions par km ou mile (pour la vitesse du bateau) - en fonction de la source de signal connectée doit être saisie.

## **CONFIGURER L'ENTRÉE IBS**

Si un capteur de batterie intelligent (IBS) est connecté au bus LIN (broche 5 - bleu/blanc), l'entrée "IBS Sensor" doit être activée dans l'onglet "Inputs". Pour que le capteur fonctionne, ces paramètres doivent être définis :

**Sensor :** sélection pour le type de capteur IBS utilisé.

**Battery Type :** Sélection du type de batterie (flooded, gel, AGM).

**Capacity :** indiquez la capacité de la batterie. Le chiffre est indiqué sur la batterie. Dans le cas d'un pack de batteries, les chiffres des différentes batteries doivent être additionnés.

## LUMINOSITÉ ET HORLOGE

Ces paramètres sont réglés dans l'onglet "Settings".

**Illumination** : utilisez les curseurs pour définir les niveaux de luminosité pour le mode jour et le mode nuit. Le mode jour ou nuit dépend du signal appliqué à l'entrée d'éclairage (broche 6 - rouge/blanc).

**Clock Offset** : l'heure n'est pas comptée en interne, elle ne peut être reçue que via NMEA 2000.

Avec NMEA 2000, seule l'heure UTC+00:00 est envoyée. Cela signifie que l'appareil doit être configuré pour correspondre à l'heure de votre fuseau horaire actuel. Pour cela, sélectionnez le décalage horaire correspondant dans ce menu.

**Clock Format** : choix entre le format 12h ou 24h pour l'heure.

## CONFIGURATIONS PRISES EN CHARGE

Type d'indicateur	Unité	Capteur résistif	Capteur de fréq.	Étalonnages	Alarme disponible	PGN
Compte-tours (Engine Speed)	rpm	-	✓	Impulsions par tour	Non	127488
Compteur de vitesse (Boat Speed)	kn km/h mph	-	✓	Impulsions par unité	Non	128259
Ampèremètre (Ammeter)	A	-	-		Non	127508
Voltmètre (Voltmeter)	V	-	-		Non	127508
Charge de la batterie (Battery SOC)	%	-	-		Oui (inférieur)	127506
Etat de la batterie (Battery SOH)	%	-	-		Oui (inférieur)	127506
Température de la batterie (Battery Temperature)	°C °F	-	-		Oui (au dessus)	127508
Autonomie de la batterie (Battery Autonomy)	h days	-	-		Non	127506
Compteur horaire (Engine Hours)	h	-	✓	Calculé en interne	Non	127489
Vitesse sol (Speed Over Ground)	kn km/h mph	-	-		Non	129026
Route fond (Course Over Ground)	deg	-	-		Non	129026

CONFIGURATION						
Type d'indicateur	Unité	Capteur résistif	Capteur de fréq.	Étalonnages	Alarme disponible	PGN
Profondeur (Depth)	m ft	-	-		Oui (inférieur)	128267
Horloge (Clock)	-	-	-		Non	126992
Niveau de carburant (Fuel Level)	%	✓	-	0 - 90 Ω 3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω 105 - 4 Ω	Oui	127505
Niveau eau douce (Fresh Water Level)	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	Non	127505
Niveau eaux usées (Waste Water Level)	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	Non	127505
Équilibrage moteur (Trim Position)	%	✓	-	167 - 10 Ω (simple) 84 - 5 Ω (double)	Non	127488
Angle de barre (Rudder Angle)	deg	✓	-	10 - 180 Ω (simple) 5 - 90 Ω (double)	Non	127245
Température liquide de refroidissement (Coolant Temp)	°C °F	✓	-	291 - 22 Ω (120 °C) 322 - 19 Ω (150 °C)	Oui	127489
Pression de suralimentation (Boost Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (2 bar) 10 - 184 Ω (5 bar)	Non	127488
Pression d'huile moteur (Oil Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (5 bar) 10 - 184 Ω (10 bar)	Oui	127489
Température d'huile moteur (Oil Temperature)	°C °F	✓	-	322 - 19 Ω (150 °C)	Oui	127489
Pression d'huile transmission (Gear Oil Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (10 bar) 10 - 184 Ω (25 bar) 10 - 211 Ω (30 bar)	Oui	127493
Température d'huile transmission (Gear Oil Temp)	°C °F	✓	-	322 - 19 Ω (150 °C)	Oui	127493
Température des gaz d'échappement (Exhaust Gas Temperature)	°C °F	-	-	-	Oui	130312

\* les configurations prises en charge peuvent être mises à jour à tout moment. Assurez-vous de toujours utiliser la dernière version de l'application.

# DISPOSITION DE L'AFFICHAGE

## AFFICHAGE SIMPLE

### A. Symbole

Indique le type de données affiché en ce moment.

Pour les types de données qui supportent cette fonction, l'instance est également indiquée ici.

### B. Unité de masse

Affiche l'unité des données actuellement affichées.

Pour certains types de données, il est possible de modifier l'unité dans les paramètres. (Voir le tableau "Configurations prises en charge")

### C. Valeur mesurée

Il indique la valeur numérique des données mesurées dédiées. Si aucune valeur n'est reçue pour ce type de données ou si elles sont hors limites, l'écran affichera "--".

#### Graphique coloré

Le graphique coloré en arrière-plan est un diagramme à barres qui met la valeur mesurée en perspective. Cette fonction n'est pas prise en charge pour tous les types de données.

Les lignes blanches sur le côté gauche indiquent la mise à l'échelle.



## AFFICHAGE DOUBLE

### A. Symbole

Indique le type de données affiché en ce moment.

Pour les types de données qui supportent cette fonction, l'instance est également indiquée ici.

### B. Unité de masse


Affiche l'unité des données actuellement affichées.

Pour certains types de données, il est possible de modifier l'unité dans les paramètres. (Voir le tableau "Configurations prises en charge")

### C. Valeur mesurée

Il indique la valeur numérique des données mesurées dédiées. S'il n'y a pas de données reçues pour ce type de données ou si les valeurs sont hors limites, l'écran affichera "---".

Le graphique à barres ne peut être affiché dans la disposition double pour aucune valeur.

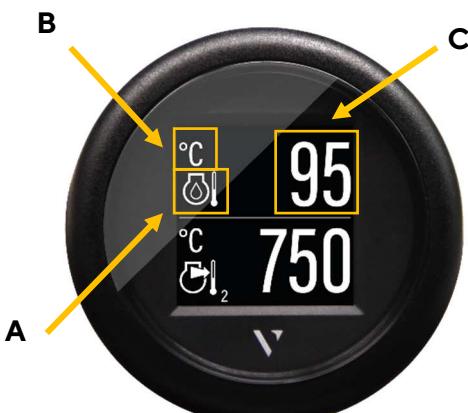

**ALARM DISPLAY****Disposition des données simples**

Lorsqu'une alarme se produit, le graphique à barres devient rouge et un symbole d'alarme rouge est affiché dans la partie supérieure de l'écran, entre le symbole de données et l'unité.

L'affichage revient en mode de fonctionnement normal dès que l'alarme n'est plus détectée.

**Présentation des données doubles**

Lorsqu'une alarme se produit sur l'une des deux données affichées, les chiffres numériques de la donnée concernée deviennent rouges.

Dans l'exemple ci-dessus, une alarme est active sur la donnée située en bas de l'écran (température des gaz d'échappement).

L'écran revient en mode de fonctionnement normal dès que l'alarme n'est plus détectée.

# DONNÉES TECHNIQUES

## FICHE TECHNIQUE

<b>Écran</b>	Écran couleur TFT de 1,44", lisible au soleil, transmissif
<b>Résolution de l'écran</b>	125 x 125 pixels
<b>Tension nominale</b>	12 V / 24 V
<b>Tension de fonctionnement</b>	8 – 32 V Protection contre l'inversion de polarité et suralimentation
<b>Consommation de courant</b>	50 mA avec une intensité de rétroéclairage maximale
<b>Entrées analogiques</b>	Résistif (0 – 400 Ω) En fréquence (W, Ind, Hall, Generator)
<b>Entrées numériques</b>	NMEA 2000®, LIN bus
<b>Interface sans fil</b>	NFC (Near Field Communication)
<b>Classe de protection</b>	IP 67 frontale (IEC60529)
<b>Lentille</b>	PMMA avec traitements antireflet et antibuée
<b>Boîtier</b>	Ø52 mm – Polycarbonate (PC), ignifuge (UL94-V0)
<b>Lunette</b>	PC (noir, blanc) ou ABS (chromé) – différentes couleurs et profils
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C à +70°C
<b>Température de stockage</b>	-30°C à +80°C
<b>Connecteur</b>	Tyco / Hirschmann MQS 8 broches
<b>Montage</b>	Spinlock – pour épaisseurs de 0,5 à 20 mm Kit de fixation en option – pour épaisseurs de 2 à 15 mm
<b>Conformité</b>	CE, UKCA, Reach, RoHS

Description	PGN
ISO Address Claim	60928
ISO Request	59904
ISO Transport Protocol, Data Transfer	60160
ISO Transport Protocol, Connection Management	60416
ISO Acknowledgment	59392
NMEA - Request group function	126208
System Time	126992
Heartbeat	126993
Configuration Information	126998
Product Information	126996
PGN List - Received PGNs group function	126464
Rudder	127245
Fluid level	127505
DC Detailed Status	127506
Battery status	127508
Engine Parameters, Rapid Update	127488
Engine Parameters, Dynamic	127489
Transmission Parameters, Dynamic	127493
Speed, Water Referenced	128259
Water Depth	128267
COG & SOG, Rapid Update	129026
Temperature, Extended Range	130316

# ACCESOIRES

Accessoire	Part Numbers
Câble avec connecteur M12	A2C9582260001
Spinlock 52 mm	A2C5205947101
Kit de montage affleurant	A2C59510864
Joint pour montage affleurant	A2C53215640
Lunette – Ronde Noire	A2C5318602701
Lunette – Ronde Blanche	A2C5318602801
Lunette – Ronde Chromée*	A2C5318602901
Lunette – Triangulaire Noire	A2C5318602401
Lunette – Triangulaire Blanche	A2C5318602501
Lunette – Triangulaire Chromée *	A2C5318602601
Lunette – Plate Noire	A2C5318604001
Lunette – Plate Blanche	A2C5318602201
Lunette – Plate Chromée *	A2C5318602301

Visitez <http://www.veratron.com> pour la liste complète des accessoires disponibles.

\* la lunette chromée peut interférer avec la programmation NFC en raison des particules métalliques contenues dans le chrome. Assurez-vous de configurer le VL Flex AVANT d'installer la lunette chromée !



veratron AG  
Industriestrasse 18  
9464 Rüthi, Switzerland

T +41 71 7679 111

info@veratron.com  
veratron.com

---

Toute distribution, traduction ou reproduction, partielle ou totale, du document est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de veratron AG, à l'exception des actions suivantes :

- Imprimez le document dans sa taille d'origine, en tout ou en partie.
- Copie du contenu sans aucune modification et déclaration de Veratron AG en tant que titulaire des droits d'auteur.

Veratron AG se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à la documentation associée sans préavis.

Les demandes d'autorisation, des copies supplémentaires de ce manuel ou des informations techniques à son sujet doivent être adressées à veratron AG.

VL FLEX 52MM SERIES

# VL FLEX 52 NMEA 2000

MANUAL DEL USUARIO

rev. AD

EN

DE

IT

FR

ES

PT



# CONTENIDO

<b>Contenido.....</b>	<b>2</b>
<b>Inicio .....</b>	<b>3</b>
Contenido del embalaje .....	3
El indicador all-in-one .....	3
Configuración sin contacto.....	3
Arquitectura .....	3
<b>Informaciones de seguridad .....</b>	<b>4</b>
Observar durante el montaje .....	4
Observar después del montaje.....	5
Conexión eléctrica.....	5
<b>Instalación .....</b>	<b>7</b>
Antes del montaje.....	7
Montaje con spinlock .....	8
Montaje a ras .....	9
<b>Conexiones.....</b>	<b>10</b>
Pinout .....	10
Cable .....	10
Conector NMEA 2000® .....	11
Conexión a la red NMEA 2000®.....	11
Conexión con el IBS .....	11
Conexión del sensor de frecuencia .....	12
Conexión del sensor resistivo.....	12
<b>Configuración.....</b>	<b>13</b>
VL Flex configurator app .....	13
Configuración del VL Flex .....	13
Seleccionar los datos a visualizar .....	13
Configurar un sensor analógico .....	14
Configurar entrada IBS.....	14
Brillo y reloj .....	15
Configuraciones soportadas .....	15
<b>Diseño de la pantalla .....</b>	<b>17</b>
Single Layout.....	17
Dual Layout.....	17
Alarm Display .....	18
<b>Datos técnicos .....</b>	<b>19</b>
Ficha de datos.....	19
PGN NMEA 2000® compatibles.....	20
<b>Accesorios .....</b>	<b>21</b>

# INICIO

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Número de artículo	Descripción
B00043501 / B0011301	1x VL Flex 52 - NMEA 2000 (negro o blanco)
A2C5205947101	1x 52 mm Tuerca racor
A2C9582260001	1x Cable de alimentación y datos
B000100	1x Informaciones de seguridad

## EL INDICADOR ALL-IN-ONE

El VL Flex se puede configurar fácilmente para que sea la herramienta que necesita, gracias a su pantalla TFT de 1,44" legible por el sol integrada en un cuerpo estándar de 52 mm de diámetro.

Las entradas analógicas compatibles permiten leer directamente desde los sensores del motor, y la interfaz NMEA 2000® amplía esta capacidad al permitir que el VL Flex lea desde la red digital.

Gracias a la funcionalidad de pasarela integrada, los valores medidos a través de las entradas analógicas pueden compartirse a la red NMEA 2000®, de modo que los datos están disponibles para todos los dispositivos.

Los gráficos simples pero efectivos se pueden configurar en un diseño simple o doble, presentando datos de una forma clara e intuitiva, mientras que la barra de colores y la pantalla de alarma le permiten comprender visualmente los datos.


## CONFIGURACIÓN SIN CONTACTO

Gracias a la configuración sin contacto, puede configurar su instrumento all-in-one con un simple "Tap".

Inicie la aplicación del teléfono inteligente y defina su configuración a través de la interfaz fácil de usar, luego simplemente sostenga su dispositivo móvil cerca del VL Flex para transferir la configuración al instante.

Gracias a la antena pasiva incorporada, la configuración se puede realizar sin fuente de alimentación.

## ARQUITECTURA

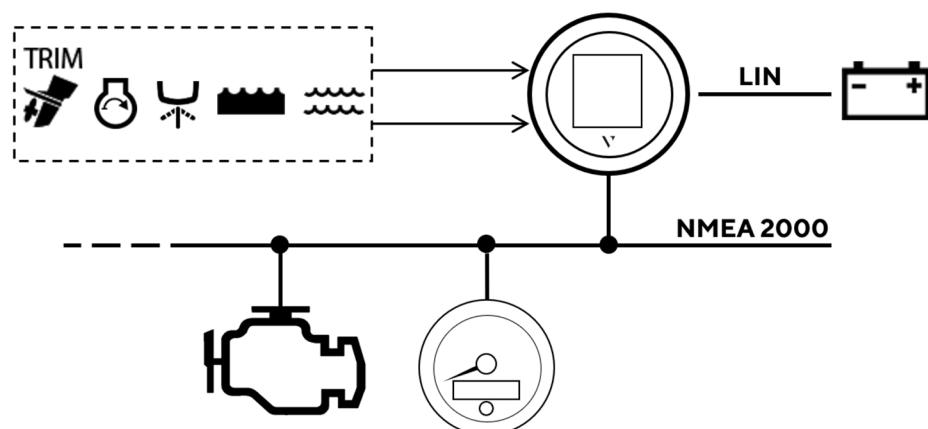

# INFORMACIONES DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIA

- ¡No fumar! ¡Evitar las llamas abiertas y las fuentes de calor!

- El producto ha sido desarrollado, construido y controlado observando los requerimientos fundamentales de seguridad de las normas de la CE y el estado reconocido de la técnica.
- El equipo está diseñado para el mercado de la náutica de recreo.
- El aparato está destinado para ser empleado en vehículos y máquinas terrestres, así como para el empleo en la navegación deportiva, inclusive en la navegación profesional no clasificada.
- Utilice nuestro producto sólo para el fin previsto. Las consecuencias de un uso del producto no conforme con las especificaciones, pueden ser daños personales, así como daños materiales o al medio ambiente. Antes del montaje, infórmese por medio de la documentación del vehículo sobre el modelo de vehículo y sobre eventuales particularidades.
- Infórmese por medio de los esquemas de montaje sobre el emplazamiento de las

- tuberías de combustible, hidráulicas y de aire comprimido, así como de los cables eléctricos.
- ¡Tenga en cuenta posibles modificaciones en el vehículo, las que deben considerarse durante el montaje!
- Para el montaje son necesarios conocimientos básicos sobre sistemas eléctricos y mecánicos de automóviles y buques, para evitar daños personales, materiales o al medio ambiente.
- ¡Asegúrese que durante el montaje no pueda producirse un arranque involuntario del motor!
- Modificaciones o manipulaciones en el producto veratron pueden influir negativamente en la seguridad. ¡Por tanto, no se puede modificar ni manipular nada!
- Al desmontar y montar asientos, cubiertas o similares, procurar no dañar cables o desconectar conexiones por enchufe.
- Anotar todos los datos de los otros dispositivos instalados con memorias electrónicas volátiles.

## OBSERVAR DURANTE EL MONTAJE

- Tener cuidado durante el montaje, que los componentes del producto no influyan en las funciones del vehículo o las dificulten y que éstos no resulten dañados.
- Montar en el vehículo únicamente piezas en buen estado.
- Durante el montaje, observar que el producto no perjudique el campo visual y que no sea posicionado en una zona donde puedan golpearse la cabeza el conductor o el acompañante.
- El montaje del producto debe ser llevado a cabo por personal especializado. Si realiza el montaje usted mismo, use ropa de trabajo adecuada. No use ropa holgada. Ésta puede

- ser enganchada por piezas en movimiento. Si tiene cabellos largos, sujetelos con una redecilla.
- En caso de trabajos en el sistema eléctrico de a bordo, no usar joyas metálicas o conductoras, tales como cadenas, pulseras, sortijas, etc.
- En caso de que sean necesarios trabajos con el motor en marcha, hacerlo con especial cuidado. Use sólo ropa de trabajo adecuada, ya que existe peligro de heridas por magullones y quemaduras.
- Antes de comenzar con los trabajos, se debe desembornar el polo negativo de la batería, ya que de lo contrario existe peligro de cortocircuitos. Si el vehículo dispone de

## INFORMACIONES DE SEGURIDAD

baterías adicionales, deben desembornarse también, si es necesario, los polos negativos de esas baterías. Los cortocircuitos pueden originar incendios de cables, explosiones de baterías y daños en otros sistemas electrónicos del vehículo. Tenga en cuenta, que al desconectar la batería se pierden los valores introducidos en todas las memorias electrónicas volátiles y deben programarse nuevamente.

- En caso de motores marinos de gasolina, poner en marcha el ventilador del compartimiento del motor antes de comenzar con los trabajos.
- Prestar atención al recorrido de conductos y ramales de cables, para no dañarlos durante los trabajos de taladrado y calado.
- No elegir como lugar de montaje la zona del sistema mecánico y eléctrico del airbag.
- No practicar orificios ni aberturas para el montaje en travesaños o largueros portantes o estabilizadores.
- En caso de trabajar debajo del vehículo, asegurarlo de acuerdo a las prescripciones del fabricante del vehículo.
- Observar que en el lugar de montaje exista suficiente espacio libre detrás de los orificios o de la abertura para el montaje. Profundidad de montaje necesaria 65 mm.
- Taladrar las aberturas para el montaje con un diámetro inferior al definitivo, si es necesario,

ampliar los orificios y terminarlos con una fresa cónica, sierra de punta, sierra de calar o lima. Desbarbar los bordes. Observar sin falta las indicaciones de seguridad del fabricante de la herramienta.

- En caso de ser necesario realizar trabajos sin interrupción de la tensión, utilizar sólo herramientas aisladas.
- Para la medición de tensiones y corrientes en el vehículo / máquina o barco, utilizar sólo multímetros o lámparas de comprobación de diodos previstas para ese fin. La utilización de lámparas de comprobación tradicionales puede tener como consecuencia el daño de unidades de control u otros sistemas electrónicos.
- Las salidas eléctricas del instrumento de indicación y los cables allí conectados, deben ser protegidos contra contacto directo y daños. Para ello, los cables utilizados deben disponer de un aislamiento o rigidez dieléctrica suficiente y los puntos de contacto deben estar protegidos contra contacto.
- También las piezas eléctricamente conductoras de los consumidores conectados, deben ser protegidas contra contacto directo con medidas apropiadas. No está permitido el tendido de cables y contactos metálicos desnudos.

## OBSERVAR DESPUÉS DEL MONTAJE

- Conectar firmemente el cable de masa al polo negativo de la batería.
- Introducir/programar de nuevo los valores de las memorias electrónicas volátiles.

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Observar la sección del cable.
- Una reducción de la sección del cable produce una mayor densidad de corriente. Esto puede originar un calentamiento de la correspondiente sección de cable.
- Para el tendido de cables eléctricos, utilizar los canales para cables y ramales de cables existentes. Sin embargo, no tender los cables paralelos a los cables de encendido o paralelos a los cables que conducen a grandes consumidores de corriente.

- Verificar todas las funciones.
- Utilizar sólo agua limpia para la limpieza de los componentes. Observar los tipos de protección IP (IEC 60529).

- Fijar los cables con cintas sujetacables o cinta adhesiva. No tender los cables sobre piezas móviles. ¡No fijar cables en la columna de la dirección!
- Cerciorarse de que los cables no estén expuestos a fuerzas de tracción, de compresión o transversales.
- Si los cables son tendidos a través de orificios, proteger los cables mediante manguitos de goma o similares.
- Para quitar el aislamiento de los cables, utilizar sólo un alicate pelacables. Ajustar el alicate de

## INFORMACIONES DE SEGURIDAD

modo que no se dañe o rompa ningún hilo conductor.

- ¡Soldar los empalmes de cables nuevos sólo con el procedimiento de soldadura con estaño o utilizar las conexiones por presión usuales en el comercio!
- Realizar conexiones por presión sólo con un alicate para unir cables por presión.
- Observar las indicaciones de seguridad del fabricante de la herramienta.
- Aislarn los hilos conductores, de tal modo que no puedan producirse cortocircuitos.
- **Atención:** peligro de cortocircuitos debido a puntos de conexión defectuosos o cables dañados.
- Los cortocircuitos en la red de a bordo pueden originar incendios de cables, explosiones de

baterías y daños en otros sistemas electrónicos del vehículo. Por tanto, todas las conexiones para la alimentación de tensión deben estar provistas de conectores topes soldables y suficientemente aislados.

- Prestar especial atención a correctas conexiones a masa.
- Las conexiones incorrectas pueden ocasionar cortocircuitos. Conectar los cables sólo de acuerdo al esquema de conexiones eléctricas.
- En caso de funcionamiento del aparato en fuentes de alimentación, tener en cuenta que la fuente de alimentación debe ser estabilizada y cumplir con las normas siguientes: DIN EN 61000- parte 6-1 hasta 6-4.


# INSTALACIÓN

## ADVERTENCIA


Antes de comenzar con los trabajos, deberá desembornarse el polo negativo de la batería, caso contrario existe peligro de cortocircuitos. ¡En el caso de que el vehículo disponga de baterías adicionales, también deberán desembornarse los polos negativos de esas baterías! Los cortocircuitos pueden ocasionar incendios de cables, explosiones de baterías y daños en otros sistemas electrónicos del vehículo. Tener en cuenta que, al desconectar la batería, se pierden los valores ingresados en todas las memorias electrónicas volátiles y deben ser programadas nuevamente.

## ANTES DEL MONTAJE

1. Antes de comenzar con los trabajos, desconectar el encendido y quitar la llave de encendido. Si es necesario, desconectar el interruptor principal de corriente.

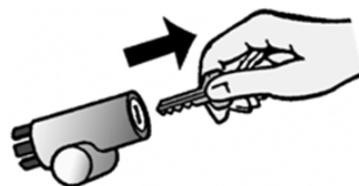

2. Desconectar el polo negativo de la batería. Asegurar la batería contra una reconexión involuntaria.

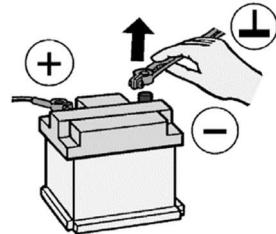

3. En caso de montarse el instrumento próximo a una brújula magnética, considerar la distancia de protección magnética respecto a la brújula.



## MONTAJE CON SPINLOCK

Montaje convencional. (El instrumento se introduce por delante en la perforación). El espesor del panel puede ser de un margen de 0,5 hasta 20 mm. La perforación debe tener un diámetro de 53 mm [B].

### ADVERTENCIA





- No practicar perforaciones ni aberturas para el montaje en travesaños o largueros portantes o estabilizadores.
- Cerciorarse de que en el lugar de montaje exista suficiente espacio libre detrás de las perforaciones o de la abertura para el montaje. Profundidad de montaje necesaria 65 mm.
- Taladrar las aberturas para el montaje con un diámetro inferior al definitivo, ampliar las perforaciones y terminarlas con una fresa cónica, sierra de punta, sierra de calar o lima. Desbarbar los bordes. Observar sin falta las indicaciones de seguridad del fabricante de la herramienta.

1. Como alternativa al marco frontal suministrado, es posible montar diferentes marcos. En este caso, retire suavemente el marco con la ayuda de un destornillador [A], aplique el nuevo marco al instrumento y presíñelo hasta que enrase con la lente frontal.

**Nota:** el marco, una vez quitado, ya no podrá utilizarse porque queda dañado.

**IMPORTANTE:** Si instala un bisel cromado, asegúrese de configurar el dispositivo ANTES de instalarlo. ¡Las partículas de metal contenidas en el cromado podrían afectar el rendimiento de la interfaz inalámbrica!

2. Efectúe un orificio circular teniendo en cuenta las dimensiones del dispositivo. [B]
3. Quitar el spinlock e introduzca frontalmente el dispositivo. [C]
4. Oriente el spinlock como se indica en la figura [D] según el espesor del panel.
5. Haga pasar los cables por el spinlock y atorníllelo con prudencia con al menos dos vueltas.
6. Instalar el conector.

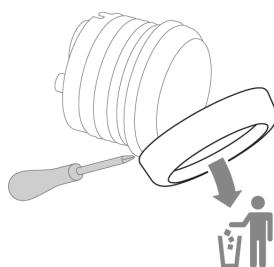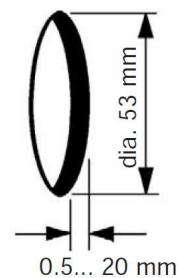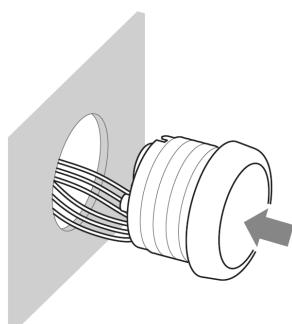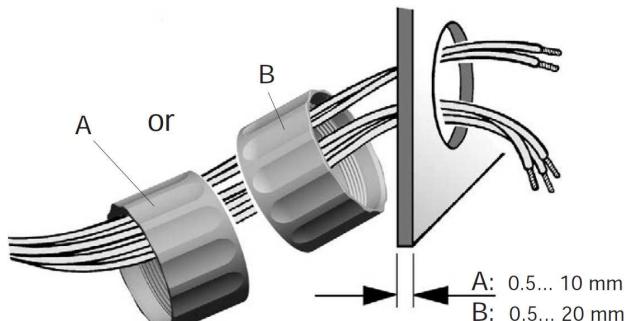**A****B****C****D**





## MONTAJE A RAS

El espesor recomendado del panel es de 1,5 a 3 mm. La perforación debe tener un diámetro de 48,1 mm. [A] Cerciórese de que el lugar de montaje esté plano y no presente cantos vivos.

### ADVERTENCIA

- No practicar perforaciones ni aberturas para el montaje en travesaños o largueros portantes o estabilizadores.
- Cerciorarse de que en el lugar de montaje exista suficiente espacio libre detrás de las perforaciones o de la abertura para el montaje. Profundidad de montaje necesaria 65 mm.
- Taladrar las aberturas para el montaje con un diámetro inferior al definitivo, ampliar las perforaciones y terminarlas con una fresa cónica, sierra de punta, sierra de calar o lima. Desbarbar los bordes. Observar sin falta las indicaciones de seguridad del fabricante de la herramienta.


1. Efectúe un orificio circular teniendo en cuenta las dimensiones del dispositivo. [A]
2. Quitar el spinlock.
3. Quitar el marco con la ayuda de un destornillador. [B]  
**Nota:** el marco, una vez quitado, ya no podrá utilizarse porque queda dañado.
4. Colocar la junta flush-mount A2C53215640 (no incluido) sobre la lente frontal.
5. Introducir el instrumento en la perforación por la parte posterior [C].
6. Alinear el instrumento de tal modo que la lectura sea recta y fijarlo con el estribo de fijación flush-mount A2C59510864 (no incluido) en los espárragos colocados en la parte posterior del panel [D].
7. Instalar el conector.

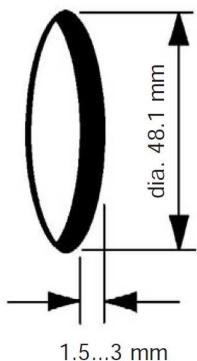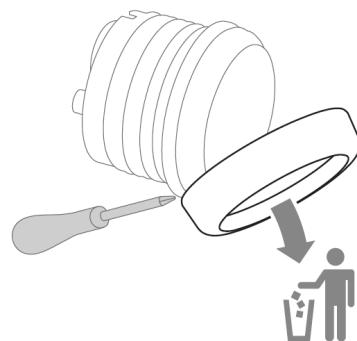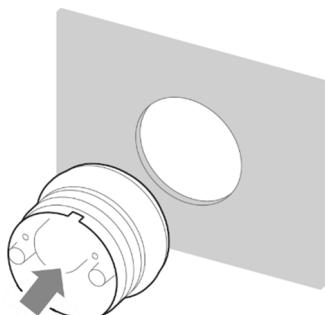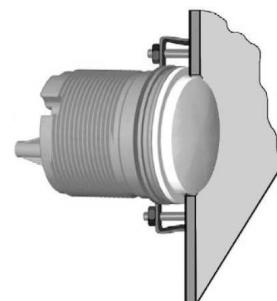**A****B****C****D**

# CONEXIONES


## PINOUT

Pin	Color	Función
1	Rojo	KL. 15 - Alimentación 12 / 24 V
2	Negro	KL. 31 - Masa (GND)
3	Verde / Rojo	Señal del sensor de frecuencia
4	Amarillo / Rojo	Señal de sensor resistivo
5	Azul / Blanco	LIN bus
6	Rojo / Blanco	Iluminación Día / Noche
7	-	NMEA 2000 High (en el conector M12)
8	-	NMEA 2000 Low (en el conector M12)

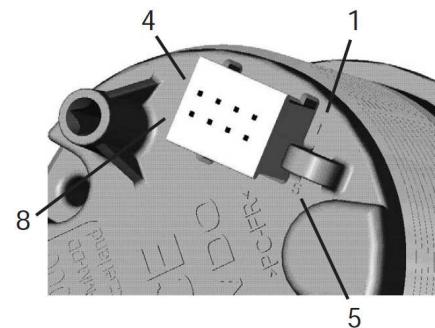

Vista trasera VL Flex 52  
Tyco / Hirschmann 8 polos MQS

## CABLE

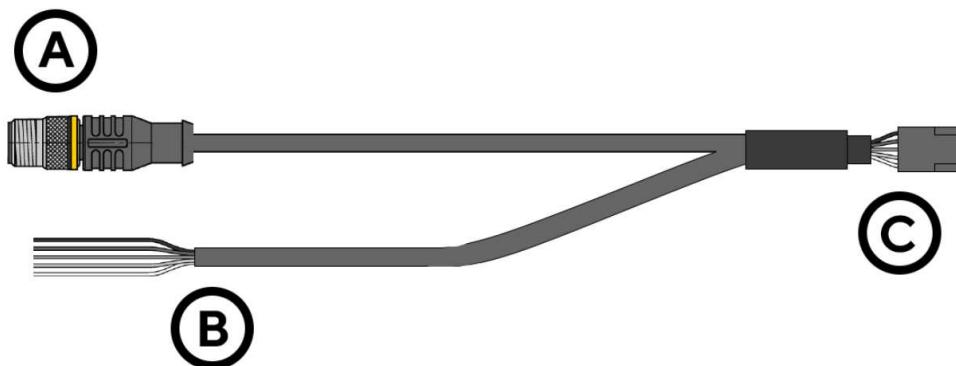


Cable  
VL Flex - NMEA 2000

- A: Conector NMEA 2000® DeviceNet M12 5 polos
- B: Cables para la conexión del sensor y la fuente de alimentación (ver colores en la tabla)
- C: Conector VL Flex 52 - Tyco / Hirschmann MQS plug 8 polos

**CONECTOR NMEA 2000®**

Pin	Función
1	Blindaje
2	NET-S (V+)
3	NET-C (V-)
4	NET-H (CAN High)
5	NET-L (CAN Low)

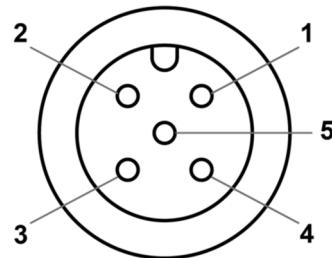

Micro-C M12 5 polos  
Macho, vista cable

**CONEXIÓN A LA RED NMEA 2000®**


Una vez que se completa la instalación, el dispositivo se puede conectar a la red NMEA 2000® a través del conector dedicado en el arnés.

Asegúrese de apretar el conector M12 atornillándolo a su contraparte, para preservar su integridad hermética.

No se requiere un cable de caída (drop) a menos que la longitud total del cableado suministrado sea suficiente para llegar a la red troncal NMEA 2000®. En este caso, es posible extender la longitud total utilizando uno de los cables de acometida accesorios.


Tenga en cuenta que NMEA 2000® no permite cables de caída (drop) de más de 6 metros.

Consulte el estándar NMEA 2000® para conocer el diseño de red adecuado.

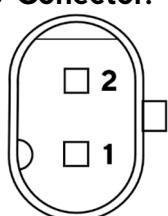**CONEXIÓN CON EL IBS****IBS-Conector:**

1: Batería plus

2: LIN

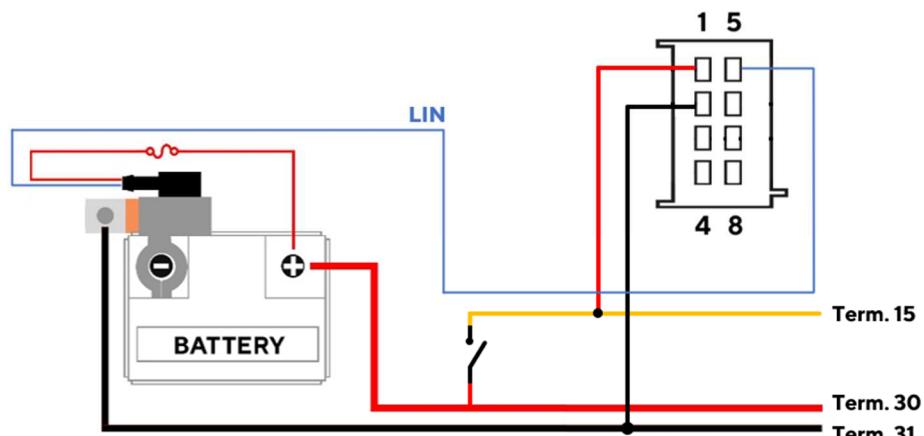


Retire todo el sistema del polo negativo de la batería e instale el IBS en el polo en su lugar.

Vuelva a conectar la toma de tierra principal del sistema en el adaptador de polo del IBS. No conecte nada directamente al polo negativo de la batería, ya que la corriente que no pase por el sensor no se medirá y alterará los cálculos de SOC y SOH.

Tenga en cuenta los pinouts indicados anteriormente, para conectar el bus LIN.

## CONEXIÓN DEL SENSOR DE FRECUENCIA

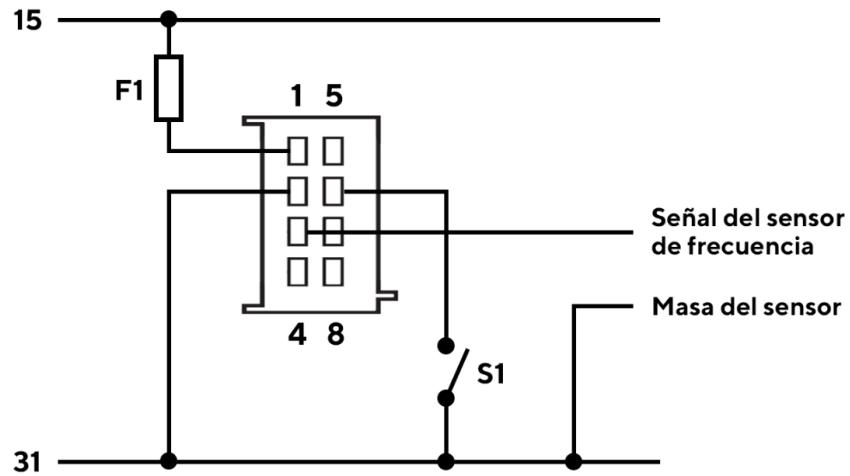

**Designación dentro del esquema de conexiones:**


**15** – KL. 15 – Positivo conectado (encendido) 12/24

**31** – KL. 31 – Masa (GND)

**F1** – Fusible 3A (non incluso)

**S1** – Selector de iluminación Día/Noche (no incluido)

## CONEXIÓN DEL SENSOR RESISTIVO

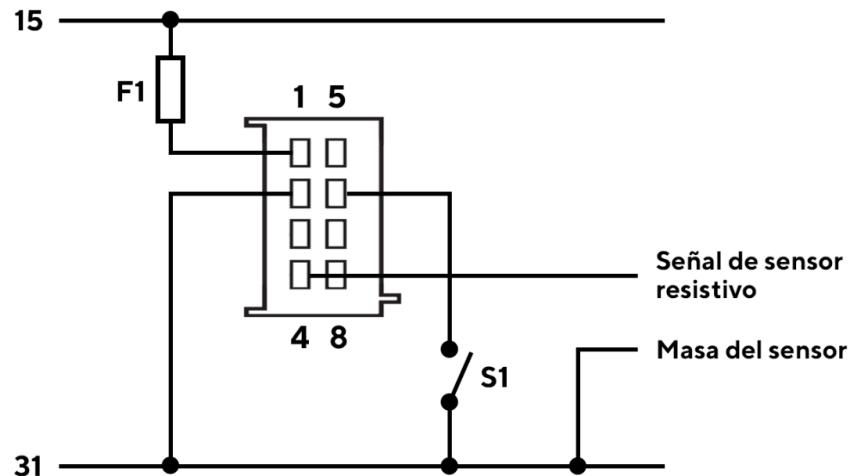

**Designación dentro del esquema de conexiones:**

**15** – KL. 15 – Positivo conectado (encendido) 12/24 V

**31** – KL. 31 – Masa (GND)

**F1** – Fusible 3A (non incluso)

**S1** – Selector de iluminación Día/Noche (no incluido)

# CONFIGURACIÓN

## VL FLEX CONFIGURATOR APP

Para configurar el VL Flex 52 – NMEA 2000 es necesario configurar algunos parámetros, como el tipo de indicador, el sensor conectado y su calibración o el umbral de alarma.

Esto es posible a través de la aplicación para teléfonos inteligentes “VL Flex Configurator”, que se puede descargar de forma gratuita desde las tiendas para dispositivos Android e iOS.

Una explicación simple y detallada del proceso de configuración también está disponible como instrucciones en la aplicación.

Gracias al receptor NFC pasivo, el VL Flex 52 se puede configurar, como se describe a continuación, sin necesidad de fuente de alimentación.



## VL FLEX CONFIGURATOR



## CONFIGURACIÓN DEL VL FLEX

La configuración del dispositivo VL Flex es un proceso intuitivo de tres pasos.

Recuerde que es necesario LEER la configuración del dispositivo antes de que se pueda modificar y escribir en el VL Flex.

### 1. LEER



### 2. CONFIGURAR



### 3. ESCRIBIR



## SELECCIONAR LOS DATOS A VISUALIZAR

Después de la lectura, es posible determinar los valores que deben visualizarse en el VL Flex.

**Layout:** Seleccione entre la disposición simple o doble, pulsando la vista previa correspondiente.

**Gauge type:** Utilice el menú desplegable "Gauge type" para seleccionar el tipo de datos que desea que se muestren en la pantalla.

En función del tipo de indicador seleccionado, se pueden configurar otros parámetros. No todos están disponibles para todos los tipos.

**Number:** Selección de la instancia. La instancia describe a cuál de los motores, depósitos o sensores se refiere si hay más de uno en el sistema. (p.ej. Tanque1, Tanque 2, ...)

(Tenga en cuenta que la numeración comienza en 1. Algunos fabricantes llaman a la primera unidad "Instancia 0").

**Unit:** Decida si desea utilizar unidades de medida métricas, imperiales o náuticas.

**Alarm:** Para algunos tipos de contadores, el VL Flex puede activar una alarma cuando se supera un determinado umbral. Si se activa la opción de alarma mediante el interruptor deslizante, aquí se puede ajustar el nivel de este umbral.

Si se selecciona la disposición dual, estos ajustes también deben establecerse para el segundo campo de datos.

## CONFIGURAR UN SENSOR ANALÓGICO

El VL Flex 52 - NMEA 2000 tiene una función de pasarela. Por lo tanto, los valores medidos en las entradas analógicas se transmiten a través de la red NMEA.

La función pasarela también es aplicable para los datos que no se emiten en la pantalla.

Los ajustes de las entradas de datos se encuentran en la pestaña "Entradas".

Las distintas entradas analógicas se activan o desactivan mediante los interruptores deslizantes. Cuando una entrada está activada, se amplían los ajustes correspondientes.

**Sensor:** El tipo de sensor debe definirse mediante el menú desplegable "Sensor".

**Number:** Selección de la instancia. La instancia describe a cuál de los motores, depósitos o sensores se refiere si hay varios en el sistema. (p.ej. Tanque1, Tanque 2,...)

**Configuration:** La curva del sensor que describe el comportamiento del sensor conectado debe introducirse en la tabla. Para los sensores Veratron, las curvas están predefinidas y pueden importarse a la tabla pulsando sobre el sensor correspondiente en el menú desplegable "Characteristics".

**Pulses:** Para la entrada de frecuencia, se debe especificar el número de pulsos por revolución del motor (para RPM) o el número de pulsos por km o milla (para velocidad del barco) - dependiendo de la fuente de señal conectada.

## CONFIGURAR ENTRADA IBS

Si hay un Sensor Inteligente de Batería (IBS) conectado al bus LIN (pin 5 - Azul/Blanco), la entrada "IBS Sensor" debe estar activada en la pestaña "Entradas". Para que el sensor funcione, deben definirse estos parámetros:

**Sensor:** Selección del tipo de sensor IBS insertado.

**Battery type:** Selección del tipo de batería (Flooded, Gel, AGM).

## CONFIGURACIÓN

**Capacity:** Especificación de la capacidad de la batería. El número se indica en la batería. En el caso de un pack de baterías, deben sumarse los números de las diferentes baterías.

### BRILLO Y RELOJ

Estos parámetros se ajustan en la pestaña Ajustes.

**Illumination:** Utilice los controles deslizantes para ajustar los niveles de brillo para el modo diurno y nocturno.

El modo día o noche depende de la señal aplicada a la entrada de iluminación (pin 6 - rojo/blanco).

**Offset:** La hora no se cuenta internamente, sino que sólo puede recibirse a través de NMEA 2000.

Con NMEA 2000, sólo se envía la hora UTC+00:00. Esto significa que la unidad debe configurarse para que coincida con la hora de su zona horaria actual. Para ello, debe especificarse aquí el desfase horario correspondiente.

**Format:** Selección entre formato 12h o 24h para la hora.

### CONFIGURACIONES SOPORTADAS

Tipo de indicador	Unidad	Sensor resistivo	Sensor de frecuencia	Calibraciones	Alarma disponible	PGN
Tacómetro (Engine Speed)	rpm	-	✓	Pulsos por revolución	No	127488
Velocidad en el agua (Boat Speed)	kn km/h mph	-	✓	Pulsos por unidad	No	128259
Corriente (Ammeter)	A	✓	-		No	127508
Voltaje (Voltmeter)	V	-	-		No	127508
Carga de la batería (Battery SOC)	%	-	-		Si (inferior)	127506
Salud de la batería (Battery SOH)	%	-	-		Si (inferior)	127506
Temperatura de la batería (Battery Temperature)	°C °F	-	-		Si (superior)	127508
Autonomía de la batería (Battery Autonomy)	h days	-	-		No	127506
Contador de horas (Engine Hours)	h	-	✓	Calculado internamente	No	127489

Tipo de indicador	Unidad	Sensor resistivo	Sensor de frecuencia	Calibraciones	Alarma disponible	CONFIGURACIÓN
						PGN
Speed Over Ground (SOG)	kn km/h mph	-	-		No	129026
Course Over Ground (COG)	deg	-	-		No	129026
Profundidad (Depth)	m ft	-	-		Si (inferior)	128267
Reloj (Clock)	-	-	-		No	126992
Nivel de combustible (Fuel Level)	%	✓	-	0 - 90 Ω 3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω 105 - 4 Ω	Si	127505
Nivel de agua dulce (Fresh Water Level)	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	No	127505
Nivel de aguas residuales (Waste Water Level)	%	✓	-	3 - 180 Ω 240 - 33 Ω 90 - 4 Ω	No	127505
Trimado del motor (Trim Position)	%	✓	-	167 - 10 Ω (Simple) 84 - 5 Ω (Doble)	No	127488
Ángulo del timón (Rudder Angle)	deg	✓	-	10 - 180 Ω (Simple) 5 - 90 Ω (Doble)	No	127245
Temperatura del agua refrigerante (Coolant Temperature)	°C °F	✓	-	291 - 22 Ω (120 °C) 322 - 19 Ω (150 °C)	Si	127489
Presión de sobrealimentación (Boost Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (2 bar) 10 - 184 Ω (5 bar)	No	127488
Presión del aceite del motor (Oil Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (5 bar) 10 - 184 Ω (10 bar)	Si	127489
Temperatura de los gases de escape (Exhaust Gas Temperature)	°C °F	-	-	-	Si	130316
Presión del aceite de la trasmisión (Gear Oil Pressure)	bar PSI	✓	-	10 - 184 Ω (10 bar) 10 - 184 Ω (25 bar) 10 - 211 Ω (30 bar)	Si	127493

\* las configuraciones admitidas se pueden actualizar en cualquier momento. Asegúrese de utilizar siempre la última versión de la aplicación.

# DISEÑO DE LA PANTALLA

## SINGLE LAYOUT

### A. Símbolo

Indica qué tipo de datos se muestra en este momento.

Para los tipos de datos que admiten esta función, también se indica aquí la instancia.

### B. Unit

Shows the unit of the currently displayed data.

For some data types it's possible to change the unit in the settings. (See table "Supported Configurations")

### C. Valor medido

Muestra el valor numérico de los datos medidos dedicados. Si no hay valores recibidos para este tipo de datos o están fuera de rango, la pantalla mostrará "---".

#### Gráfico coloreado

El gráfico coloreado del fondo es un diagrama de barras que pone en perspectiva el valor medido. Esta función no es compatible con todos los tipos de datos.

Las líneas blancas de la parte izquierda muestran el escalado.



## DUAL LAYOUT

### A. Símbolo

Indica qué tipo de datos se muestra en este momento.

Para los tipos de datos que admiten esta función, también se indica aquí la instancia.

### B. Unit


Shows the unit of the currently displayed data.

For some data types it's possible to change the unit in the settings. (See table "Supported Configurations")

### C. Valor medido

Muestra el valor numérico de los datos medidos dedicados. Si no hay datos recibidos para este tipo de datos o los valores están fuera de rango, la pantalla mostrará "---".

El gráfico de barras no puede mostrarse en el diseño dual para ningún valor.

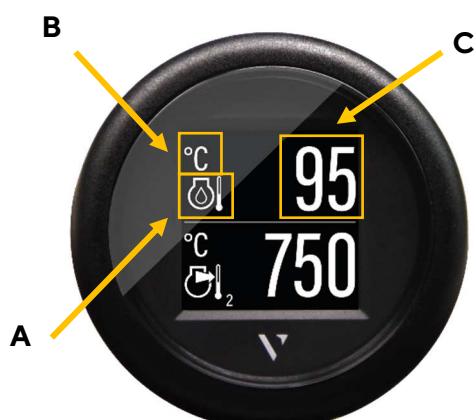

**ALARM DISPLAY****Disposición de los datos individuales**

Cuando se produce una alarma, el gráfico de barras se vuelve rojo y se muestra un símbolo de alarma rojo en la parte superior de la pantalla, entre el símbolo de datos y la unidad.

La pantalla vuelve al modo de funcionamiento normal una vez que deja de detectarse la alarma.

**Disposición de los datos duales**

Cuando se produce una alarma en cualquiera de los dos datos mostrados, los dígitos numéricos del dato afectado se vuelven rojos.

En el ejemplo anterior, el dato de la parte inferior de la pantalla (Temperatura de los gases de escape) tiene una alarma activa.

La pantalla vuelve al modo de funcionamiento normal una vez que ya no se detecta la alarma.

# DATOS TÉCNICOS

## FICHA DE DATOS

<b>Pantalla</b>	Pantalla TFT a color de 1,44 ", legible a la luz del sol, transmisiva
<b>Resolución de la pantalla</b>	125 x 125 pixels
<b>Tensión nominal</b>	12 V / 24 V
<b>Tensión de funcionamiento</b>	8 – 32 V con protecciones de sobretensión y polaridad inversa
<b>Consumo de corriente</b>	50 mA con iluminación máxima
<b>Entradas analógicas</b>	Resistivo (0 – 400 Ω) Frecuencia (W, Ind, Hall, Generador)
<b>Entradas digitales</b>	NMEA 2000®, LIN bus
<b>Interfaz inalámbrica</b>	NFC (Near Field Communication)
<b>Grado de protección</b>	IP 67 frontal (IEC60529)
<b>Lente</b>	PMMA con revestimientos antivaho y antideslumbrante
<b>Alojamiento</b>	Ø52 mm – Policarbonato (PC), Ignífugo (UL94-VO)
<b>Biseles</b>	PC (negra, blanca) o ABS (cromado) – varias formas y colores
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20°C a +70°C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-30°C a +80°C
<b>Conector</b>	Tyco / Hirschmann MQS 8 pines
<b>Montaje</b>	Spinlock – para espesores de 0,5 a 20 mm Kit de fijación opcional – para espesores de 2 a 15 mm
<b>Conformidad</b>	CE, UKCA, Reach, RoHS

**PGN NMEA 2000® COMPATIBLES**

Description	PGN
ISO Address Claim	60928
ISO Request	59904
ISO Transport Protocol, Data Transfer	60160
ISO Transport Protocol, Connection Management	60416
ISO Acknowledgment	59392
NMEA - Request group function	126208
System Time	126992
Heartbeat	126993
Configuration Information	126998
Product Information	126996
PGN List - Received PGNs group function	126464
Rudder	127245
Fluid level	127505
DC Detailed Status	127506
Battery status	127508
Engine Parameters, Rapid Update	127488
Engine Parameters, Dynamic	127489
Transmission Parameters, Dynamic	127493
Speed, Water Referenced	128259
Water Depth	128267
COG & SOG, Rapid Update	129026
Temperature, Extended Range	130316

# ACCESORIOS

<b>Accessory</b>	<b>Part Number</b>
Cable con conector M12	A2C9582260001
Spinlock 52 mm	A2C5205947101
Conjunto de soportes de montaje	A2C59510864
Junta de montaje al ras	A2C53215640
Biseles - Rotonda Negro	A2C5318602701
Biseles - Rotonda Blanco	A2C5318602801
Biseles - Rotonda Cromado*	A2C5318602901
Biseles - Triangolare Negro	A2C5318602401
Biseles - Triangolare Blanco	A2C5318602501
Biseles - Triangolare Cromado *	A2C5318602601
Biseles - Piatta Negro	A2C5318604001
Biseles - Piatta Blanco	A2C5318602201
Biseles - Piatta Cromado *	A2C5318602301

Visite <http://www.veratron.com> para obtener la lista completa de accesorios disponibles.

\* el marco cromado puede interferir con la programación NFC debido a las partículas metálicas contenidas en el cromo. ¡Asegúrese de configurar el VL Flex ANTES de instalar el marco cromado!



**veratron AG**                            T +41 71 7679 111  
Industriestrasse 18                    info@veratron.com  
9464 Rüthi, Switzerland                veratron.com

---

Cualquier distribución, traducción o reproducción, parcial o total, del documento está estrictamente prohibida sin el consentimiento previo por escrito de veratron AG, con la excepción de las siguientes acciones:

- Imprima el documento en su tamaño original, total o parcialmente.
- Copia del contenido sin ninguna modificación y declaración por parte de Veratron AG como titular de los derechos de autor.

Veratron AG se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en la documentación relacionada sin previo aviso.

Las solicitudes de autorización, copias adicionales de este manual o información técnica al respecto deben dirigirse a veratron AG.